



Advanced Features Guide

Guide des fonctions avancées

Guida alle funzioni avanzate

Handbuch zu erweiterten Funktionen

Guía de características avanzadas

Guia de recursos avançados

Handleiding voor geavanceerde functies

Avancerade Funktionsguiden

Руководство по дополнительным функциям

Copyright © 2006 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Derechos de obra no publicada reservados conforme a las leyes de propiedad intelectual de Estados Unidos. El contenido de esta obra no puede reproducirse en forma alguna sin el permiso de Xerox Corporation.

Los derechos de propiedad intelectual (copyright) incluyen en forma y fondo todo el material e información registrable como propiedad intelectual según la legislación actual y futura, incluido sin limitación alguna el material generado por los programas de software y mostrado en pantalla, como estilos, plantillas, iconos, vistas de pantalla, apariencia, etc.

XEROX®, CentreWare®, Made For Each Other®, Phaser®, PhaserCal®, PhaserMatch®, PhaserSMART®, PrintingScout™, TekColor™ y Walk-Up® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

Acrobat®, Adobe® Reader®, Adobe Type Manager®, ATM™, Illustrator®, PageMaker®, Photoshop®, PostScript®, Adobe Brilliant® Screens, Adobe Garamond®, Adobe Jenson™, Birch®, Carta®, IntelliSelect®, Mythos®, Quake® y Tekton® son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/o en otros países.

Apple®, AppleTalk®, Bonjour™, EtherTalk®, LaserWriter®, LocalTalk®, Macintosh®, Mac OS®, TrueType®, Apple Chancery®, Chicago®, Geneva®, Monaco®, New York® y QuickDraw® son marcas comerciales de Apple Computer, Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países.

Marigold™ y Oxford™ son marcas comerciales de Alpha Omega Typography.

Avery™ es una marca comercial de Avery Dennison Corporation.

HP-GL®, HP-UX® y PCL® son marcas comerciales de Hewlett-Packard Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

Hoefer Text ha sido diseñado por Hoefer Type Foundry.

IBM® y AIX® son marcas comerciales de International Business Machines Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

ITC Avant Guard Gothic®, ITC Bookman®, ITC Lubalin Graph®, ITC Mona Lisa®, ITC Symbol®, ITC Zapf Chancery® e ITC Zapf Dingbats® son marcas comerciales de International Typeface Corporation.

Bernhard Modern™, Clarendon™, Coronet™, Helvetica™, New Century Schoolbook™, Optima™, Palatino™, Stempel Garamond™, Times™ y Univers™ son marcas comerciales de Linotype-Hell AG y/o sus filiales.

Macromedia® y Flash® son marcas comerciales de Macromedia, Inc.

Windows®, Windows NT®, Windows Server™ y Wingdings® son marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

Albertus™, Arial™, Gill Sans™, Joanna™ y Times New Roman™ son marcas comerciales de Monotype Imaging Inc.

Antique Olive® es una marca comercial de M. Olive.

Eurostile™ es una marca comercial de Nebiolo.

Novell®, NetWare®, NDPS®, NDS®, Novell Directory Services®, IPX™ y Novell Distributed Print Services™ son marcas comerciales de Novell, Incorporated en los Estados Unidos y/o en otros países.

SunSM, Sun Microsystems™ y Solaris® son marcas comerciales de Sun Microsystems Incorporated en los Estados Unidos y/o en otros países.

SWOP® es una marca comercial de SWOP, Inc.

UNIX® es una marca comercial en los Estados Unidos y en otros países, que se otorga con licencia exclusivamente a través de X/Open Company Limited.

Como socio de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha establecido que este producto cumple con las directrices de ahorro de energía de ENERGY STAR. El nombre y el logotipo de ENERGY STAR son marcas registradas en EE.UU.



Es posible que los colores PANTONE® generados no coincidan con los estándares PANTONE identificados. Consulte las publicaciones PANTONE actuales para obtener colores exactos. PANTONE® y otras marcas comerciales de Pantone, Inc. son propiedad de Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2000.

Índice

1 Uso de las opciones del controlador de impresora

Características del controlador de impresora.	1-2
Selección del papel que se utilizará.	1-4
Impresión de múltiples páginas en una única hoja (páginas por hoja)	1-5
Impresión de folletos	1-6
Uso de correcciones del color	1-8
Más opciones sobre correcciones del color.	1-9
Correcciones automáticas del color	1-11
Impresión en blanco y negro	1-13
Selección de blanco y negro para controladores PCL.	1-13
Impresión de páginas de separación	1-14
Impresión de páginas de portada	1-15
Escala.	1-17
Impresión de marcas de agua.	1-18
Impresión de imágenes en negativo e invertidas.	1-20
Suavizar imagen	1-21
Sobreimpresión de negro.	1-22
Creación y almacenamiento de tamaños personalizados.	1-23
Notificación de finalización de trabajo	1-24
Impresión de tipos especiales de trabajos	1-25
Envío de trabajos de impresión personal, de impresión guardada personal, de impresión segura, de impresión de prueba o de impresión guardada	1-26
Envío de trabajos de Imprimir con	1-27
Impresión o eliminación de trabajos de impresión segura	1-28
Impresión o eliminación de trabajos de impresión personal	1-28
Impresión o eliminación de trabajos de impresión de prueba e impresión guardada	1-28
Impresión o eliminación de trabajos de impresión personal.	1-29

2 Uso de las fuentes

Tipos de fuentes.	2-2
Impresión de muestras de fuentes	2-3
Mediante el panel de control.	2-3
Mediante CentreWare IS.	2-3
Mediante un controlador de impresora para Windows	2-4
Descarga de fuentes mediante la utilidad de administración de fuentes de CentreWare . . .	2-5

3 Trabajo en red

Software de administración de la impresora	3-2
Servicios de Internet (IS) de CentreWare	3-2
CentreWare Web.	3-3
Windows 2000, Windows XP y Windows Server 2003	3-4
Pasos preliminares.	3-4
Procedimiento de instalación rápida con CD-ROM	3-4
Otros métodos de instalación	3-5
Instalación de un servidor Windows XP y Windows Server 2003 de 64 bits en un cliente de 32 bits	3-8
Solución de problemas de Windows 2000, Windows XP y Windows Server 2003	3-10
Windows 98 SE	3-12
Pasos preliminares.	3-12
Procedimiento de instalación rápida con CD-ROM	3-13
Otros métodos de instalación	3-13
Solución de problemas de Windows 98 SE	3-15
Macintosh	3-16
Requisitos	3-16
Procedimiento de instalación rápida con CD-ROM	3-16
Activación y uso de EtherTalk para Mac OS 9.x	3-16
Activación y uso de TCP/IP para Mac OS 9.x	3-17
Activación y uso de TCP/IP o AppleTalk para Mac OS X, versión 10.2 y posteriores	3-18
Solución de problemas de Macintosh (Mac OS 9.x, Mac OS X, versión 10.2 y posteriores).	3-20
Novell	3-22
Novell Distributed Print Services (NDPS)	3-22
Software Xerox NDPS Gateway.	3-22
UNIX (Linux)	3-23
Procedimiento de instalación rápida	3-24

4 Administración de la impresora

Parámetros de la impresora	4-2
Parámetros de control de la impresora	4-2
Parámetros de manipulación del papel	4-10
Seguridad de la impresora	4-19
Selección de los parámetros de administración	4-19
Parámetros de seguridad de impresión	4-20
Selección de los parámetros de Capa de socket segura (SSL)	4-20
Bloqueo de los menús del panel de control.	4-20
Análisis del uso de la impresora	4-21
Contabilidad de trabajos	4-21
Informes del perfil de uso	4-22
Alertas MaiLinX	4-23
Herramienta de análisis de uso de Xerox	4-24

A Especificaciones de la impresora

B Información sobre normativas

C Informe sobre seguridad de materiales

D Reciclaje y recogida de productos

E Avisos de copyright

Índice alfabético

Uso de las opciones del controlador de impresora

1

Este capítulo incluye:

- Características del controlador de impresora en la página 1-2
- Selección del papel que se utilizará en la página 1-4
- Impresión de múltiples páginas en una única hoja (páginas por hoja) en la página 1-5
- Impresión de folletos en la página 1-6
- Impresión de páginas de separación en la página 1-14
- Impresión de páginas de portada en la página 1-15
- Escala en la página 1-17
- Impresión de marcas de agua en la página 1-18
- Impresión de imágenes en negativo e invertidas en la página 1-20
- Creación y almacenamiento de tamaños personalizados en la página 1-23
- Impresión de tipos especiales de trabajos en la página 1-25

Consulte también:

Lecciones prácticas sobre el uso del controlador de impresora de Windows, en www.xerox.com/office/7760support

Características del controlador de impresora

La tabla siguiente muestra muchas de las características del controlador de impresora Xerox que están disponibles en cada uno de los distintos sistemas operativos. Esta sección incluye más detalles acerca de esas características, así como información sobre cómo seleccionarlás en el controlador.

Nota: Para obtener información sobre las opciones de grapado, plegado y perforación del controlador de impresora, consulte [Aspectos básicos de la impresión](#), en la *Guía del usuario*, en www.xerox.com/office/7760support.

Característica	Windows 98 SE	Windows, 2000, XP, Server 2003	Macintosh OS 9.x	Macintosh OS X, versiones 10.2 y 10.3	Macintosh OS X, versión 10.4
Selección del papel que se utilizará (página 1-4)	●	●	●	●	●
Páginas por hoja (página 1-5)	●	●	●	●	●
Impresión de folletos (página 1-6)	●	●		●	●
Corrección del color (página 1-8)		●	●	●	●
Impresión en blanco y negro (página 1-13)	●	●	●	●	●
Páginas de separación (página 1-14)	●	●	●	●	●
Páginas de portada (página 1-15)	●	●	●	●	●
Escala (página 1-17)	●	●	●	●	●
Marcas de agua (página 1-18)	●	●			
Imágenes en negativo (página 1-20)	●		●		
Imágenes invertidas (página 1-20)	●	●	●		
Suavizar imagen (página 1-21)	●	●	●	●	●
Sobreimpresión de negro (página 1-22)	●	●	●	●	●
Tamaños personalizados (página 1-23)		●	●	●	●

● = Característica compatible

○ = Disponible únicamente cuando la impresora esté conectada al ordenador a través de una red.

Característica	Windows 98 SE	Windows, 2000, XP, Server 2003	Macintosh OS 9.x	Macintosh OS X, versiones 10.2 y 10.3	Macintosh OS X, versión 10.4
Notificación de finalización de trabajo (página 1-24)	○	○		○	○
Impresión segura (página 1-25)	●	●	●	●	●
Impresión de prueba (página 1-25)	●	●	●	●	●
Impresión personal (página 1-25)		●	●	●	●
Impresión guardada (página 1-25)	●	●	●	●	●
Impresión guardada personal (página 1-25)		●	●	●	●
Impresión con trabajos guardados (página 1-25)		○		○	○

● = Característica compatible

○ = Disponible únicamente cuando la impresora esté conectada al ordenador a través de una red.

Selección del papel que se utilizará


Cuando envía el trabajo de impresión a la impresora, puede seleccionar que la impresora escoja automáticamente qué papel usar según el tamaño del documento y tipo de papel seleccionados, o puede forzar que la impresora use papel de una bandeja determinada.

Para seleccionar qué papel usar desde un controlador compatible:

Sistema operativo	Pasos
Controlador PostScript de Windows 98 SE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione la ficha Configuración. El cuadro Tamaño del documento muestra el tamaño del papel seleccionado en la aplicación que ha usado para crear el documento. 2. Seleccione un tipo de papel o soporte de impresión determinado para el trabajo de impresión en la lista desplegable Tipo de papel. 3. Elija una de las siguientes opciones: <ul style="list-style-type: none"> ■ Haga clic en Dejar que la impresora seleccione la bandeja de impresión (recomendado) para hacer que la impresora utilice automáticamente una bandeja cargada con el tamaño y el tipo de papel especificados. ■ Haga clic en Forzar la impresión desde una bandeja determinada y, a continuación, seleccione en la lista la bandeja que se utilizará para imprimir.
Controlador PostScript de Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione la ficha Papel/Calidad. El cuadro Tamaño del documento muestra el tamaño del papel seleccionado en la aplicación que ha usado para crear el documento. 2. Seleccione un tipo de papel o soporte de impresión determinado para el trabajo de impresión en la lista desplegable Tipo de papel. 3. Elija una de las siguientes opciones: <ul style="list-style-type: none"> ■ Haga clic en Dejar que la impresora seleccione la bandeja de impresión (recomendado) para hacer que la impresora utilice automáticamente una bandeja cargada con el tamaño y el tipo de papel especificados. ■ Haga clic en Forzar la impresión desde una bandeja determinada y, a continuación, seleccione en la lista la bandeja que se utilizará para imprimir.
Controlador de Mac OS 9	<ol style="list-style-type: none"> 1. En el cuadro de diálogo Imprimir, seleccione Origen del papel. 2. En la lista desplegable Origen del papel, seleccione Autoseleccionar para hacer que la impresora escoja automáticamente el papel que se utilizará según los parámetros de la aplicación, o seleccione un tipo de papel o bandeja determinados.
Controlador de Mac OS X (versión 10.2 y superior)	<ol style="list-style-type: none"> 1. En el cuadro de diálogo Imprimir, seleccione Alimentación de papel. 2. En la lista desplegable Todas las páginas desde, seleccione Autoseleccionar para hacer que la impresora escoja automáticamente el papel que se utilizará según los parámetros de la aplicación, o seleccione un tipo de papel o bandeja determinados.

Impresión de múltiples páginas en una única hoja (páginas por hoja)

Al imprimir un documento de varias páginas, puede imprimir más de una página en una sola hoja de papel. Puede imprimir uno, dos, cuatro, seis, nueve o dieciséis páginas por lado.

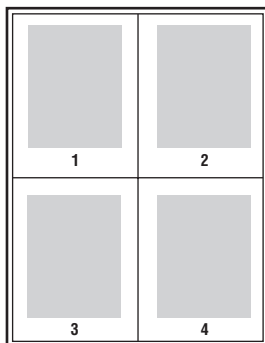

Para imprimir varias páginas en una sola hoja de papel con un controlador admitido:

Sistema operativo	Pasos
Controlador PostScript de Windows 98 SE	<ol style="list-style-type: none">1. Seleccione la ficha Configuración.2. Haga clic en el botón Más opciones de diseño.3. En la lista desplegable, seleccione el número de páginas por cara que desee imprimir. Cuando se imprime más de una página en un lado, también se puede imprimir un borde alrededor de cada página.
Controlador PostScript de Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003	<ol style="list-style-type: none">1. Seleccione la ficha Diseño.2. En la lista desplegable, seleccione el número de páginas por cara que desee imprimir.
Controlador de Mac OS 9	<ol style="list-style-type: none">1. En el cuadro de diálogo Imprimir, seleccione General.2. Seleccione Diseño en la lista desplegable.3. Seleccione el número de Páginas por hoja y Dirección del diseño.
Controlador de Mac OS X (versión 10.2 y superior)	<ol style="list-style-type: none">1. En el cuadro de diálogo Imprimir, seleccione Diseño.2. Seleccione el número de Páginas por hoja y Dirección del diseño.


Impresión de folletos

Con la impresión a dos caras, puede imprimir un documento en forma de pequeño libro. Puede crear folletos con cualquier tamaño de papel admitido en la impresión a dos caras. El controlador reduce de forma automática la imagen de cada página e imprime cuatro páginas por cada hoja de papel (dos por cara). Las páginas se imprimen en el orden correcto de modo que se puedan doblar y grapar para crear un folleto.


Nota: Al imprimir y grapar páginas de folleto, el papel debe cargarse en la bandeja de papel en la dirección de alimentación por el borde corto.

Al imprimir folletos, también puede especificarse el *desplazamiento* y el *margen interior* en los controladores admitidos.

- **Desplazamiento:** especifica en qué medida las imágenes de la página se desplazan hacia adentro (en décimas de punto). De esta manera se compensa el grosor del papel doblado que, de lo contrario, puede ocasionar que las imágenes de la página se desplacen un poco hacia afuera al doblar las hojas. Puede seleccionar un valor comprendido entre cero y 1,0 puntos.
- **Margen interior:** determina la distancia horizontal desde el doblez hasta la imagen de la página (en puntos).

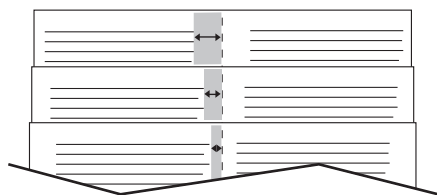

Desplazamiento

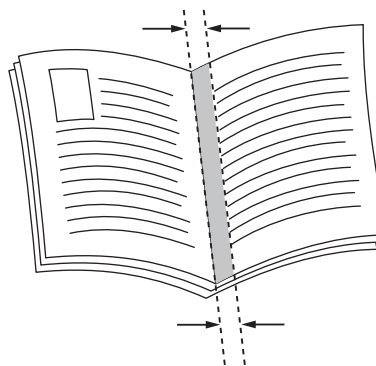

Margen interior

Para obtener información detallada sobre cómo cargar y seleccionar opciones de grapado, consulte [Aspectos básicos de la impresión](#), en la *Guía del usuario*, en www.xerox.com/office/7760support. Si la impresora dispone de una acabadora con realizador de folletos, podrá:

- Grapar y plegar juegos de hasta 15 hojas para hacer un folleto.
- Plegar juegos de hasta 5 hojas sin grapar.

Algunos controladores disponen de las siguientes opciones adicionales de impresión de folletos:

- **Imprimir bordes de página:** para que se imprima un contorno alrededor de cada página, seleccione **Activado** en la lista desplegable **Imprimir bordes de página**.
- **Tamaño del papel de destino:** especifica el tamaño del papel para el folleto. Por ejemplo, para imprimir páginas de tamaño A4 sin reducir, seleccione A3 como **Tamaño del papel de destino**.
- **Derecha a izquierda:** para invertir el orden de las páginas en el folleto, seleccione **Activado** en la lista desplegable **Derecha a izquierda**.

Para seleccionar la impresión estilo folleto en un controlador admitido:

Sistema operativo	Pasos
Controlador PostScript de Windows 98 SE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione la ficha Configuración. 2. Haga clic en el botón Más opciones de diseño. 3. Seleccione Imprimir estilo boletín. 4. Si lo desea, especifique el desplazamiento y el margen interno.
Controlador PostScript de Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione la ficha Diseño. 2. Haga clic en el botón Avanzado. 3. En Opciones de documento y Características de la impresora, seleccione Activado para Diseño del folleto. 4. Si lo desea, especifique el desplazamiento y el margen interno. 5. Si lo desea, especifique el tamaño del papel en la lista desplegable Tamaño del papel de destino.
Controlador de Mac OS X (versión 10.2 y posteriores)	<ol style="list-style-type: none"> 1. En el cuadro de diálogo Opciones de la acabadora, seleccione Activar impresión de folletos. 2. Si lo desea, especifique el desplazamiento y el margen interno. 3. Si lo desea, especifique el tamaño del papel en la lista desplegable Tamaño del papel de destino.

Uso de correcciones del color

Esta sección incluye:

- [Más opciones sobre correcciones del color](#) en la página 1-9
- [Correcciones automáticas del color](#) en la página 1-11

Las opciones de corrección del color proporcionan simulaciones de distintos dispositivos de color. **Automática** es la corrección predeterminada para el procesamiento de imágenes en general. Consulte la tabla siguiente para determinar cuál es la opción que quiere utilizar.

Corrección del color		Descripción
Automática		Aplica la mejor corrección del color a cada elemento gráfico: textos, gráficos e imágenes.
Color de oficina	Pantalla sRGB	Hace que los colores sean semejantes a los de una pantalla CRT de PC.
	sRGB intenso	Produce colores más brillantes y saturados que Pantalla sRGB.
	Pantalla LCD	Hace que los colores sean semejantes a los de un monitor LCD.
	Colores personalizados	Utiliza una corrección del color RGB personalizada desarrollada para esta impresora utilizando el software PhaserMatch.
Ajuste de imprenta	Imprenta SWOP	Se ajusta a las especificaciones offset de rollo continuo.
	Euroscale	Se ajusta a la especificación de papel brillante FOGRA.
	Comercial	Se aproxima al destino de imprenta comercial de EE.UU.
	Imprenta SNAP	Se ajusta a las especificaciones para la producción publicitaria en papel de periódico.
	Japan Color	Se ajusta a las especificaciones Japan Color 2001.
	Satinado ISO	Se ajusta a la especificación FOGRA 27L.
	No satinado ISO	Se ajusta a la especificación FOGRA 29L.
	Colores personalizados	Utiliza una corrección del color CMYK personalizada desarrollada para su impresora utilizando el software PhaserMatch.
Ninguna		No se aplica corrección del color alguna. Utilícelo con otras herramientas de administración del color, como los perfiles ICC (International Color Consortium), ColorSync o la tabla de colores PANTONE® para la impresora.

Corrección del color	Descripción
Blanco y negro	Convierte todos los colores a blanco y negro o tonos de gris.
Usar la configuración del panel de control de la impresora	Utiliza el juego de corrección del color de la impresora. La corrección del color puede establecerse en la impresora en el panel de control o con el software CentreWare (si está disponible).

Para seleccionar la corrección del color en un controlador admitido:

Sistema operativo	Pasos
Windows 98 SE, Windows 2000, Windows XP o Windows Server 2003	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione la ficha TekColor. 2. Seleccione la corrección de color que desee. Algunas de las correcciones del color se agrupan en Color de oficina o Ajuste de imprenta.
Mac OS 9.x	<ol style="list-style-type: none"> 1. En el cuadro de diálogo Imprimir, seleccione General. 2. Seleccione TekColor la página en la lista desplegable. 3. Seleccione el modo que prefiera para Color.
Mac OS X, versión 10.2 y superiores	<ol style="list-style-type: none"> 1. En el cuadro de diálogo Imprimir, seleccione Calidad de imagen de la lista desplegable. 2. Seleccione la corrección de color que desee de la lista desplegable Corrección del color.

Más opciones sobre correcciones del color

Si tiene que hacer ajustes del color adicionales a la corrección del color que ha seleccionado para el trabajo, puede ajustar los deslizadores siguientes en el botón **Más opciones** de un controlador admitido:

- **Claridad:** mueva el deslizador hacia la derecha para aclarar o hacia la izquierda para oscurecer los colores del trabajo de impresión. (El blanco permanece como blanco y el negro como negro.)
- **Saturación:** mueva el deslizador hacia la derecha para aumentar o hacia la izquierda para reducir la intensidad de color sin cambiar el nivel de oscuridad.
- **Contraste:** mueva el deslizador hacia la derecha para aumentar o hacia la izquierda para reducir el contraste. A mayor contraste, más saturados estarán los colores saturados, más negros los colores oscuros y más blancos los colores claros.
- **Cian/rojo:** mueva el deslizador para cambiar la función gamma entre cian y rojo. Moviendo el deslizador hacia la derecha se aumenta el cian y se reduce el rojo (su complementario) y viceversa.

- **Magenta/verde:** mueva el deslizador para cambiar la función gamma entre magenta y verde. Moviendo el deslizador hacia la derecha se aumenta el magenta y se reduce el verde (su complementario) y viceversa.
- **Amarillo/azul:** mueva el deslizador para cambiar la función gamma entre amarillo y azul. Moviendo el deslizador hacia la derecha se aumenta el amarillo y se reduce el azul (su complementario) y viceversa.

Nota: Seleccione la casilla de verificación **Aplicar a CMYK** en el controlador para que los ajustes del color también se apliquen cuando se utilicen correcciones del color Ajuste de imprenta.

Las imágenes de muestra cambian cuando se mueven los deslizadores. Para controlar los ajustes, puede seleccionarse la casilla **Imprimir parámetros en la página** en el controlador para que se imprima en el borde de la página el nombre del archivo, el modo de calidad de impresión y los parámetros de color del trabajo.

Para ajustar sólo los parámetros de corrección del color actuales para el trabajo mediante un controlador admitido:

Sistema operativo	Pasos
Windows 2000, Windows XP o Windows Server 2003	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione la ficha TekColor. 2. Seleccione la corrección de color que desee. 3. Haga clic en el botón Más opciones para abrir el cuadro de diálogo Opciones de ajuste del color. 4. Haga los ajustes necesarios para el trabajo con los deslizadores. 5. Si lo desea, seleccione Aplicar a CMYK o Imprimir parámetros en la página. 6. Haga clic en el botón OK para guardar los cambios realizados en el cuadro de diálogo Opciones de ajuste del color.
Mac OS X, versión 10.2 y posteriores	<ol style="list-style-type: none"> 1. En el cuadro de diálogo Imprimir, seleccione Calidad de imagen en la lista desplegable. 2. Seleccione la corrección de color que desee. 3. Si lo desea, seleccione Imprimir parámetros en la página. 4. Haga clic en el botón Más opciones para abrir el cuadro de diálogo Ajustes del color. 5. Haga los ajustes necesarios para el trabajo con los deslizadores. 6. Si lo desea, seleccione Aplicar a CMYK. 7. Haga clic en el botón OK para guardar los cambios realizados en el cuadro de diálogo Ajustes del color.

Correcciones automáticas del color

La opción de corrección **Automática** del color está diseñada para aplicar la mejor corrección del color a cada elemento (texto, gráficos e imágenes). Si es preciso, se puede seleccionar la tabla de colores que está utilizando la impresora en los trabajos para esos elementos.

La impresora utiliza las siguientes tablas de colores:

Ficha Configuración de color automática	Descripción	Tabla de colores predeterminada utilizada
Color de oficina	Controla los ajustes de color RGB.	Pantalla sRGB
Ajuste de imprenta	Controla los ajustes de color CMYK.	Imprenta comercial
Color sólido	Controla los ajustes de color sólido.	Color sólido

Nota: La ficha **Color sólido** tiene la opción de permitir que sea la impresora la que administre los colores sólidos. Esta es la opción predeterminada; quite la marca de selección para desactivarla.

Para utilizar la tabla de colores predeterminada asociada con un elemento concreto de la ficha, puede seleccionar **Automático** o hacer clic en el botón **Restablecer**.

Si fuera necesario en determinadas circunstancias, pueden hacerse ajustes del color adicionales sobre la claridad, saturación, contraste, función gamma cian/rojo, función gamma magenta/verde, y función gamma amarillo/azul utilizadas para un elemento concreto.

Para ajustar la corrección **Automática** del color en un controlador admitido:

Sistema operativo	Pasos
Windows 2000, Windows XP o Windows Server 2003	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione la ficha TekColor. 2. Seleccione la corrección Automática del color. 3. Haga clic en el botón Configuración avanzada para abrir el cuadro de diálogo Configuración de color automática. 4. En las fichas Color de oficina, Ajuste de imprenta y Color sólido del cuadro de diálogo, haga los cambios pertinentes en las opciones de las listas desplegables Texto y gráficos e Imágenes. 5. Si ha de hacer más ajustes para un elemento haga clic en el botón Más opciones, ajuste los deslizadores del cuadro de diálogo Opciones de ajuste del color y, a continuación, haga clic en el botón OK. 6. Haga clic en el botón OK para guardar los cambios realizados en el cuadro de diálogo Configuración de color automática.

Sistema operativo	Pasos
Mac OS X, versión 10.2 y posteriores	<ol style="list-style-type: none">1. En el cuadro de diálogo Imprimir, seleccione Calidad de imagen en la lista desplegable.2. Seleccione Automática en la lista desplegable Corrección del color.3. Haga clic en Configuración de color automática.4. En las fichas Color de oficina, Ajuste de imprenta y Color sólido, haga los cambios pertinentes en las opciones de las listas desplegables Texto y gráficos e Imágenes.5. Si ha de hacer más ajustes para un elemento haga clic en el botón Más opciones que hay a continuación del elemento, ajuste los deslizadores del cuadro de diálogo Ajustes del color y, a continuación, haga clic en el botón OK.

Impresión en blanco y negro

Si desea obtener la salida en blanco, negro y tonos de gris, puede seleccionar **Blanco y negro** en un controlador de impresora admitido:

Sistema operativo	Pasos
Controlador PostScript de Windows 98 SE, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione la ficha TekColor. 2. Seleccione Blanco y negro.
Controlador de Mac OS 9	<ol style="list-style-type: none"> 1. En el cuadro de diálogo Imprimir, seleccione Calidad de impresión/Color 1. 2. Seleccione Blanco y negro en la lista desplegable Corrección del color.
Controlador de Mac OS X (versión 10.2 y posteriores)	<ol style="list-style-type: none"> 1. En el cuadro de diálogo Imprimir, seleccione Calidad de imagen en la lista desplegable. 2. Seleccione Blanco y negro en la lista desplegable Corrección del color.

Selección de blanco y negro para controladores PCL

El controlador PCL no contiene el ajuste de color blanco y negro. Si está utilizando un controlador PCL, tendrá que seleccionar **Blanco y negro** en el panel de control:

1. En el panel de control, seleccione **Configuración de impresora** y, a continuación, pulse el botón **OK**.
2. Seleccione **Configuración de PCL** y pulse el botón **OK**.
3. Seleccione **Modo de color** y luego pulse el botón **OK**.
4. Seleccione **Blanco y negro** y, a continuación, pulse el botón **OK**.

Nota: Cambiar el modo de color a **Blanco y negro** en el panel de control afecta a todos los trabajos de impresión. Asegúrese de que el modo de color se vuelve a establecer en color cuando el trabajo de impresión finalice.

Impresión de páginas de separación

Se puede insertar una *página de separación* (una página de división u hoja de separación) después de un trabajo de impresión, entre las copias del trabajo o entre cada una de las páginas del trabajo. Puede especificar la bandeja que va a utilizarse como origen de las páginas de separación.

Para especificar las páginas de separación en un controlador admitido:

Sistema operativo	Pasos
Controlador PostScript de Windows 98 SE, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione la ficha Opciones de salida. 2. En Páginas de separación, seleccione la ubicación de las páginas de separación. 3. Seleccione la bandeja que desea utilizar para las páginas de separación en la lista desplegable Origen.
Controlador de Mac OS 9	<ol style="list-style-type: none"> 1. En el cuadro de diálogo Imprimir, seleccione Opciones avanzadas en la lista desplegable. 2. Seleccione la bandeja que desea utilizar para las páginas de separación en la lista desplegable Origen págs. Separación. 3. Seleccione la página de separación en la lista desplegable.
Controlador de Mac OS X (versión 10.2 y posteriores)	<ol style="list-style-type: none"> 1. En el cuadro de diálogo Imprimir, seleccione Características de la impresora en la lista desplegable. 2. En Opciones de alimentación del papel, seleccione la lista desplegable Origen papel última pág. y, a continuación, seleccione la bandeja que desea utilizar para las páginas de separación.

Impresión de páginas de portada

Una página de portada es la primera o la última página de un documento. Esta impresora le permite elegir entre distintos orígenes del papel para la portada y para el resto del documento. Por ejemplo, puede utilizar el encabezado de la empresa para la primera página de un documento y cartoncillo para la primera y la última página de un informe.

- Puede utilizar cualquier bandeja de papel aplicable como origen para imprimir las páginas de portada.
- Asegúrese de que la página de portada sea del mismo tamaño que el papel que utiliza para el resto del documento. Si especifica en el controlador un tamaño distinto al de la bandeja que ha seleccionado como origen para las páginas de portada, ésta se imprimirá en el mismo papel que el resto del documento.

Tiene varias posibilidades para las páginas de portada:

- **Ninguna:** imprime la primera y última página del documento utilizando la misma bandeja que para el resto del documento.
- **Primera:** imprime la primera página en papel de la bandeja especificada.
- **Primera y última:** imprime la primera y la última página en papel de la bandeja especificada.

Página de portada	Opciones de impresión	Páginas impresas en portada
Primera	Impresión a una cara	Página 1
	Impresión a dos caras	Páginas 1 y 2
Última	Impresión a una cara	Última página
	Impresión a dos caras (páginas impares)	Última página
	Impresión a dos caras (páginas pares)	Últimas dos páginas

Para que el reverso de la portada permanezca en blanco al imprimir a dos caras, la página dos del documento debe estar en blanco. Para que la contraportada del documento permanezca en blanco, consulte la siguiente tabla para la inserción de páginas en blanco.


Opciones de impresión	Última página de texto	Páginas en blanco
Impresión a una cara		Añada una página al final del documento.
Impresión a dos caras	Impares	Añada dos páginas al final del documento.
	Pares	Añada una página al final del documento.

Para seleccionar páginas de portada en un controlador admitido:

Sistema operativo	Pasos
Controlador PostScript de Windows 98 SE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione la ficha Opciones de salida. 2. En Páginas de portada, seleccione Sólo la primera página o Primera y última página. 3. Seleccione la bandeja que desee utilizar para las páginas de portada en la lista desplegable Origen.
Controlador PostScript de Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione la ficha Papel/Calidad. 2. En Páginas de portada, seleccione Sólo la primera página o Primera y última página. 3. Seleccione la bandeja que desee utilizar para las páginas de portada en la lista desplegable Origen.
Controlador de Mac OS 9	<ol style="list-style-type: none"> 1. En el cuadro de diálogo Imprimir, seleccione General. 2. Seleccione Primera página desde y, a continuación, seleccione la bandeja en la lista desplegable. 3. En Imprimir páginas de portada, seleccione Antes del documento o Después del documento. 4. En Origen de páginas de portada, seleccione la bandeja que desee utilizar para las páginas de portada en la lista desplegable. <p>Nota: Para la impresión de folletos, hay que seleccionar la página de portada como el Origen del papel de la última página.</p>
Controlador de Mac OS X (versión 10.2 y superior)	<ol style="list-style-type: none"> 1. En el cuadro de diálogo Imprimir, seleccione Alimentación de papel. 2. Seleccione Primera página desde y, a continuación, seleccione la bandeja que hay que utilizar para las portadas. 3. En Opciones de alimentación del papel, seleccione la bandeja que desee utilizar para las páginas de portada en la lista desplegable Origen del papel de la última página. <p>Nota: Para la impresión de folletos, hay que seleccionar la página de portada como el Origen del papel de la última página.</p>

Escala

Puede reducir o ampliar las imágenes de la página cuando se imprimen mediante un valor de escala entre 25 y 400 por ciento. El valor predeterminado es 100%.

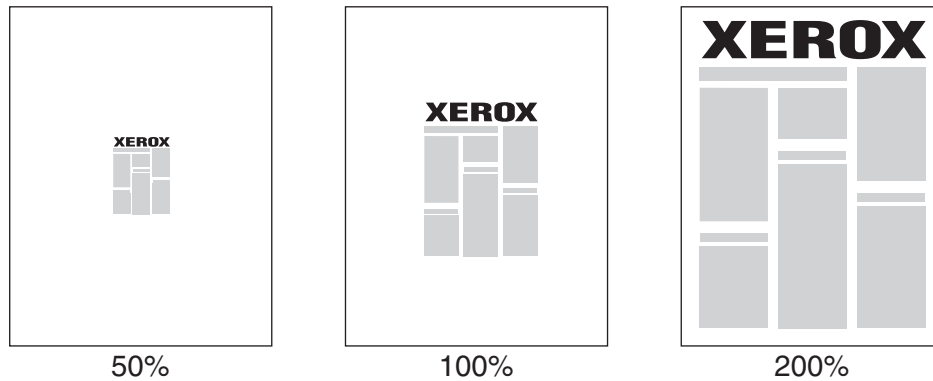


Para seleccionar la escala en un controlador admitido:

Sistema operativo	Pasos
Controlador PostScript de Windows 98 SE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione la ficha Configurar. 2. Haga clic en el botón Más opciones de diseño. 3. Especifique el porcentaje de la escala en el cuadro Porcentaje.
Controlador PostScript de Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione la ficha Diseño. 2. Haga clic en el botón Avanzado. 3. En Gráfico, seleccione el porcentaje deseado para la Escala.
Controlador de Mac OS 9, Mac OS X (versión 10.2 y posteriores)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione Archivo. 2. Seleccione Configurar página. 3. Especifique el porcentaje en el cuadro para Escala.

Impresión de marcas de agua

Una marca de agua es un texto adicional que se puede imprimir en una o varias páginas. Por ejemplo, términos como Borrador y Confidencial, que quizás desee ubicar en una página antes de su distribución, se pueden insertar con una marca de agua.

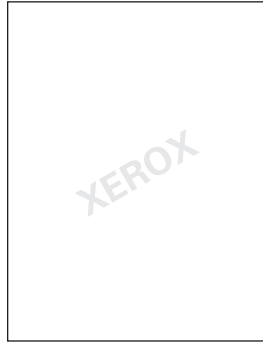

En algunos controladores de Windows puede:

- Crear una marca de agua.
- Editar el texto, color, ubicación y ángulo de una marca de agua existente.
- Colocar una marca de agua en la primera página o en cada una de las páginas de un documento.
- Imprimir una marca de agua en primer o segundo plano o fusionarla con el trabajo de impresión.
- Usar un gráfico para la marca de agua.

Nota: No todas las aplicaciones admiten la impresión de una marca de agua.


Para seleccionar, crear y editar marcas de agua con un controlador compatible con Windows:

Sistema operativo	Pasos
Controlador PostScript de Windows 98 SE	<ol style="list-style-type: none">1. Seleccione la ficha Configuración.2. Haga clic en el botón Más opciones de diseño.3. Haga clic en Marca de agua para que se muestre el cuadro de diálogo Marcas de agua.
Controlador PostScript Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003	<ol style="list-style-type: none">1. Seleccione la ficha Diseño.2. Haga clic en el botón Avanzado.3. Seleccione una de las opciones siguientes en la sección Marcas de agua bajo Opciones de documento y Características de la impresora:<ul style="list-style-type: none">■ Para utilizar una marca de agua ya existente, selecciónela en la lista desplegable Marcas de agua. Para modificar la marca de agua, haga clic en el botón Editar para mostrar el cuadro de diálogo Editor de marca de agua.■ Para crear una marca de agua nueva, seleccione Nueva y a continuación haga clic en el botón Propiedades para mostrar el cuadro de diálogo Editor de marca de agua.4. Para que la marca de agua se imprima en primer o segundo plano, o se fusione con el trabajo, seleccione la opción adecuada en la lista desplegable Opciones de marca de agua.5. Para que la marca de agua sólo se imprima en la primera página, seleccione Activado en la lista desplegable Sólo la primera página.

Impresión de imágenes en negativo e invertidas

Puede imprimir las páginas como imágenes en negativo (invierte las zonas oscuras y claras de la imagen impresa) o como imágenes invertidas (gira las imágenes horizontalmente al imprimirlas en la página).

Nota: Windows 2000, Windows XP y Windows Server 2003 no admiten las imágenes negativas.

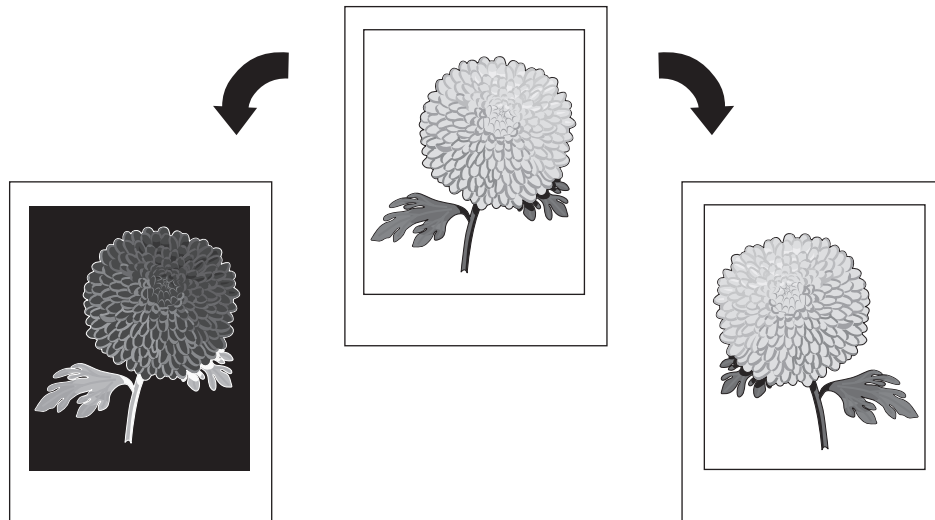

Para seleccionar imágenes en negativo o invertidas en un controlador admitido:

Sistema operativo	Pasos
Controlador PostScript de Windows 98 SE	<ol style="list-style-type: none">1. Seleccione la ficha Configuración.2. Haga clic en el botón Más opciones de diseño.3. Seleccione Imprimir como imagen en negativo o Imprimir como imagen invertida.
Controlador PostScript de Windows 2000, Windows XP y Windows Server 2003	<ol style="list-style-type: none">1. Seleccione la ficha Diseño.2. Haga clic en el botón Avanzado.3. En Opciones de documento y Opciones PostScript, seleccione Sí para Impresión invertida.
Controlador de Mac OS 9	<ol style="list-style-type: none">1. Seleccione Archivo, seleccione Configurar página y, a continuación, seleccione Opciones PostScript en la lista desplegable.2. Seleccione Invertir imagen (para imprimir una imagen en negativo) o Mover horizontalmente (para imprimir una imagen invertida).

Suavizar imagen

Suavizar imagen mezcla los colores adyacentes de las imágenes con baja resolución para hacer más suaves las transiciones entre colores. Por ejemplo, utilice Suavizar imagen para mejorar el aspecto de una imagen de 72 ppp que haya descargado desde una página web. No es recomendable utilizar Suavizar imagen para imágenes con resoluciones de 300 ppp o más.

Nota: El proceso de impresión es más lento cuando esta opción está seleccionada.

Para seleccionar Suavizar imagen en un controlador admitido:

Sistema operativo	Pasos
Controlador PostScript de Windows 98 SE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione la ficha Configuración. 2. Haga clic en el botón Más opciones de diseño. 3. Seleccione Suavizar imagen.
Controlador PostScript de Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione la ficha Diseño. 2. Haga clic en el botón Avanzado. 3. En Opciones de documento y Características de la impresora, seleccione Activado para Suavizar imagen.
Controlador de Mac OS 9	<ol style="list-style-type: none"> 1. En el cuadro de diálogo Imprimir, seleccione Calidad de impresión en la lista desplegable. 2. En el cuadro de diálogo Calidad de impresión, seleccione Color 1 en la lista desplegable. 3. Seleccione Activado para Suavizar imagen.
Controlador de Mac OS X (versión 10.2 y posteriores)	<ol style="list-style-type: none"> 1. En el cuadro de diálogo Imprimir, seleccione Calidad de imagen en la lista desplegable. 2. Seleccione Suavizar imagen.

Sobreimpresión de negro

La sobreimpresión de negro reparte el color de forma inteligente en las zonas de bordes negros cuando se combinan con texto, gráficos o imágenes en color. La sobreimpresión de negro está **ACTIVADA** de forma predeterminada en el controlador para garantizar la mejor calidad de impresión cuando se imprime texto negro en una zona de color o cuando se imprime texto en color en una zona de negro.

Para activar o desactivar la sobreimpresión de negro en un controlador admitido:

Sistema operativo	Pasos
Controlador PostScript de Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione la ficha Diseño. 2. Haga clic en el botón Avanzado. 3. Despliegue Opciones de documento y Características de la impresora. 4. En Sobreimpresión de negro, seleccione Activada o Desactivada. 5. Haga clic en Aceptar.
Controlador de Mac OS 9	<ol style="list-style-type: none"> 1. En el cuadro de diálogo Imprimir, seleccione Calidad de impresión en la lista desplegable. 2. En el cuadro de diálogo Calidad de impresión, seleccione Color 1 en la lista desplegable. 3. Seleccione ACTIVADA o DESACTIVADA para Sobreimpresión de negro.
Controlador de Mac OS X (versión 10.2 y posteriores)	<ol style="list-style-type: none"> 1. En el cuadro de diálogo Imprimir, seleccione Calidad de impresión en la lista desplegable. 2. En Sobreimpresión de negro, seleccione Activada o Desactivada.

Creación y almacenamiento de tamaños personalizados

Las impresoras Phaser 7760 pueden imprimir en papel de tamaño personalizado desde la bandeja 1 (MPT) y la bandeja 2. Puede guardar parámetros de papel de tamaño personalizado en un controlador de impresora admitido. Como estos tamaños personalizados están guardados en el sistema operativo del ordenador, están disponibles para su selección en el resto de las aplicaciones.

Nota: Para obtener información detallada sobre cómo cargar e imprimir en papel de tamaño personalizado, consulte [Aspectos básicos de la impresión](#), en la *Guía del usuario*, en www.xerox.com/office/7760support.

Para crear y guardar un nuevo tamaño personalizado en un controlador admitido:

Sistema operativo	Pasos
Controlador PostScript de Windows 2000, Windows XP y Windows Server 2003	<ol style="list-style-type: none">1. Seleccione la ficha Papel/Calidad.2. Haga clic en el botón Mis tamaños personalizados.3. Haga clic en el botón Nuevo.4. Escriba un nombre descriptivo en el cuadro Nombre.5. Introduzca las dimensiones en los cuadros Anchura y Altura.6. Haga clic en el botón Guardar.
Mac OS X 10.4	<ol style="list-style-type: none">1. Seleccione Configuración de página en el menú Archivo.2. Seleccione la impresora Phaser 7760.3. En la lista desplegable Tamaño del papel, seleccione Administrar tamaños personalizados.4. Haga clic en el botón + para añadir un nuevo tamaño de página personalizado.5. Escriba un nombre descriptivo para el tamaño de página personalizado e introduzca información sobre el tamaño de página y los márgenes.

Notificación de finalización de trabajo

Si desea que se le notifique cuando haya finalizado la impresión del trabajo, puede seleccionar Notificarme cuando finalice el trabajo. Aparece un mensaje en la esquina inferior derecha de la pantalla del ordenador con los nombres del trabajo y de la impresora en la que se ha impreso.

Nota: Esta característica sólo está disponible si la impresora está conectada al ordenador a través de una red.

Para seleccionar la notificación de finalización del trabajo en un controlador admitido:

Sistema operativo	Pasos
Controlador PostScript de Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003	<ol style="list-style-type: none">1. Seleccione la ficha Opciones de salida.2. Marque la casilla Notificarme cuando finalice el trabajo.3. Haga clic en Aceptar.
Controlador de Mac OS X (versión 10.2 y posteriores)	<ol style="list-style-type: none">1. Seleccione el panel Solución de problemas.2. Marque la casilla Notificarme cuando finalice el trabajo.

Impresión de tipos especiales de trabajos

Esta sección incluye:

- Envío de trabajos de impresión personal, de impresión guardada personal, de impresión segura, de impresión de prueba o de impresión guardada en la página 1-26
- Envío de trabajos de Imprimir con en la página 1-27
- Impresión o eliminación de trabajos de impresión segura en la página 1-28
- Impresión o eliminación de trabajos de impresión personal en la página 1-28
- Impresión o eliminación de trabajos de impresión de prueba e impresión guardada en la página 1-28
- Impresión o eliminación de trabajos de impresión personal en la página 1-29

Seleccione uno de los siguientes tipos especiales de trabajo:

- **Normal:** imprime el trabajo sin requerir una contraseña.
- **Impresión personal:** imprime el trabajo cuando selecciona el nombre de usuario en el panel de control o en CentreWare IS.
- **Impresión guardada personal:** guarda el trabajo en el disco duro con la contraseña numérica para que pueda imprimirse en cualquier momento en el panel de control o en CentreWare IS. El trabajo no se borra después de imprimirse.
- **Impresión segura:** imprime el trabajo solamente tras introducir la contraseña numérica de cuatro dígitos en el panel de control.
- **Impresión de prueba:** imprime sólo una copia del trabajo para que pueda revisarlo. Si desea imprimir las copias restantes, seleccione el nombre del trabajo en el panel de control.
- **Impresión guardada:** almacena el trabajo en la unidad de disco duro de modo que pueda imprimirlo cuando lo desee desde el panel de control. El trabajo no se borra después de imprimirse. Esta función es útil para los documentos que imprima con frecuencia, tales como formularios de impuestos, de personal o de solicitud.
- **Imprimir con:** imprime el trabajo actual con otros trabajos guardados en el disco duro de la impresora que se especifican en el cuadro de diálogo **Parámetros de imprimir con** cuando se hace clic en el botón **Imprimir con**.

Nota: Los trabajos protegidos son otro tipo de trabajo especial. Son trabajos que se han copiado o movido desde el grupo Trabajos públicos de CentreWare IS. Para obtener más información, haga clic en el botón **Ayuda** en CentreWare IS para acceder a la ayuda en línea.

Envío de trabajos de impresión personal, de impresión guardada personal, de impresión segura, de impresión de prueba o de impresión guardada

Utilice un controlador admitido para especificar un trabajo como de impresión personal, impresión guardada personal, impresión segura, impresión de prueba o impresión guardada.

Sistema operativo	Pasos
Controlador PostScript de Windows 98 SE, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione la ficha Opciones de salida. 2. Seleccione el tipo de trabajo bajo Características de Walk-Up. <ul style="list-style-type: none"> ■ Para un trabajo seguro, introduzca una contraseña de cuatro dígitos para asignarla al trabajo. ■ Para trabajos de impresión de prueba o de impresión guardada, escriba el nombre que desea darle al trabajo. ■ Para un trabajo guardado personal, introduzca una contraseña de cuatro dígitos para asignarla al trabajo y escriba el nombre que desea darle al trabajo.
Controlador de Mac OS 9	<p>En el cuadro de diálogo Imprimir, seleccione el tipo de trabajo en la lista desplegable Tipo de trabajo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Para un trabajo seguro o guardado personal, introduzca una contraseña de cuatro dígitos para asignarla al trabajo.
Controlador de Mac OS X (versión 10.2 y superior)	<p>En el cuadro de diálogo Imprimir, seleccione el tipo de trabajo en la lista desplegable Tipos de trabajo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Para un trabajo seguro o guardado personal, introduzca un número de cuatro dígitos, comprendido entre el 0000 y el 9999, en el campo Contraseña numérica. ■ En un trabajo de impresión de prueba o de impresión guardada, introduzca un nombre de documento (hasta 20 caracteres alfabéticos) en el campo Nombre del documento.

Nota: En Windows 98 SE no pueden realizarse trabajos de impresión personales y de impresión guardada personal.

Envío de trabajos de Imprimir con

Para seleccionar qué trabajos enviar con el trabajo actual en un controlador admitido:

Sistema operativo	Pasos
Controlador PostScript de Windows 98 SE, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione la ficha Opciones de salida. 2. Seleccione Imprimir con en Características de Walk-Up. 3. Introduzca una contraseña de cuatro dígitos para asignarla al trabajo. 4. Haga clic en el botón Imprimir con para ver el cuadro de diálogo Parámetros de imprimir con. 5. Seleccione un trabajo guardado personal o un trabajo guardado compartido en la lista de la izquierda para que se imprima con el trabajo actual y luego haga clic en el botón Mover a la derecha. 6. Para cambiar el orden de impresión de los trabajos, seleccione el trabajo que quiera mover de sitio en la lista de la derecha y después pulse el botón Mover arriba o Mover abajo.
Controlador de Mac OS X (versión 10.2 y superior)	<ol style="list-style-type: none"> 1. En el cuadro de diálogo Imprimir, seleccione Imprimir con en la lista desplegable Tipos de trabajos. 2. Introduzca un número de cuatro dígitos, comprendido entre 0000 y 9999, en el campo Contraseña numérica y haga clic en el botón Establecer. 3. Seleccione un trabajo guardado personal o un trabajo guardado compartido en la lista de la izquierda para que se imprima con el trabajo actual y luego haga clic en el botón Mover a la derecha. 4. Para cambiar el orden de impresión de los trabajos, seleccione el trabajo que quiera mover de sitio en la lista de la derecha y después pulse el botón Mover arriba o Mover abajo.

Nota: Con impresoras AppleTalk o conectadas a USB no está disponible Trabajos de imprimir con.

Impresión o eliminación de trabajos de impresión segura

Para imprimir o eliminar un trabajo de impresión segura, introduzca la contraseña de cuatro dígitos en el panel de control:

1. Seleccione **Características de Walk-Up** y pulse el botón **OK**.
2. Seleccione **Trabajos de impresión segura** y pulse el botón **OK**.
3. Desplácese hasta su nombre de usuario y pulse el botón **OK**.
4. Desplácese hasta el número correcto del primer dígito de la contraseña numérica y pulse el botón **OK** para aceptar el dígito.
5. Repita el paso 4 para el segundo, tercero y cuarto dígitos.

Nota: Si introduce menos de cuatro dígitos en el campo **Contraseña** del controlador, escriba ceros antes de la contraseña para que se visualicen cuatro dígitos en el panel de control. Por ejemplo, si introdujo **222** en el controlador, escriba **0222** en el panel de control. Utilice el botón **Retroceder** para volver a un dígito anterior.

6. Si ha enviado más de un trabajo de impresión segura con esa contraseña, seleccione el trabajo deseado o seleccione **Todos** y luego pulse el botón **OK**.
7. Seleccione **Imprimir y eliminar** o **Eliminar** y, a continuación, pulse el botón **OK** para imprimir o eliminar el trabajo.

Impresión o eliminación de trabajos de impresión personal

Para imprimir o eliminar un trabajo de impresión personal, seleccione el nombre de usuario en el panel de control:

1. Seleccione **Características de Walk-Up** y pulse el botón **OK**.
2. Seleccione **Trabajos de impresión personales** y pulse el botón **OK**.
3. Seleccione el nombre de usuario y, a continuación, pulse el botón **OK**.
4. Seleccione **Imprimir y eliminar** o **Eliminar** y, a continuación, pulse el botón **OK** para imprimir o eliminar todos los trabajos de impresión personales.

Impresión o eliminación de trabajos de impresión de prueba e impresión guardada

Para imprimir un trabajo de impresión guardado, imprima las copias restantes de un trabajo de impresión de prueba o elimine un trabajo de impresión de prueba o guardado, seleccione el nombre de trabajo en el panel de control:

1. Seleccione **Características de Walk-Up** y pulse el botón **OK**.
2. Seleccione **Trabajos de impresión de prueba** o **Trabajos de impresión guardados** y, a continuación, pulse el botón **OK**.
3. Seleccione el nombre del trabajo y, a continuación, pulse el botón **OK**.

4. Seleccione **Imprimir y eliminar** (para las impresiones de prueba), **Imprimir y guardar** (para las impresiones guardadas), o **Eliminar** y luego pulse el botón **OK**.
5. Si está imprimiendo, desplácese hasta el número de copias que desea imprimir y pulse el botón **OK** para imprimir el trabajo.

Impresión o eliminación de trabajos de impresión personal

Para imprimir o eliminar un trabajo de impresión guardada personal, seleccione el nombre del trabajo en el panel de control:

1. Seleccione **Características de Walk-Up** y pulse el botón **OK**.
2. Seleccione **Trabajos guardados personales** y, a continuación, pulse el botón **OK**.
3. Seleccione el nombre del trabajo y, a continuación, pulse el botón **OK**.
4. Desplácese hasta el número correcto del primer dígito de la contraseña numérica y pulse el botón **OK** para aceptar el dígito.
5. Repita el paso 4 para el segundo, tercero y cuarto dígitos.

Nota: Si introduce menos de cuatro dígitos en el campo **Contraseña** del controlador, escriba ceros antes de la contraseña para que se visualicen cuatro dígitos en el panel de control. Por ejemplo, si introdujo **222** en el controlador, escriba **0222** en el panel de control. Utilice el botón **Retroceder** para volver a un dígito anterior.

6. Si ha enviado más de un trabajo guardado personal con esa contraseña, seleccione el trabajo deseado o seleccione **Todos** y luego pulse el botón **OK**.
7. Seleccione **Imprimir y eliminar** o **Eliminar** y, a continuación, pulse el botón **OK** para imprimir o eliminar el trabajo.

Uso de las fuentes

2

Este capítulo incluye:

- [Tipos de fuentes](#) en la página 2-2
- [Ver una lista de fuentes residentes](#) en la página 2-2
- [Impresión de muestras de fuentes](#) en la página 2-3
- [Descarga de fuentes mediante la utilidad de administración de fuentes de CentreWare](#) en la página 2-5

Tipos de fuentes

La impresora utiliza los siguientes tipos de fuentes:

- Fuentes residentes
- Fuentes descargadas en la memoria de la impresora
- Fuentes descargadas con el trabajo de impresión desde la aplicación

El software Adobe Type Manager (ATM) permite que su ordenador muestre en pantalla las fuentes tal y como aparecerán en la impresión.

Si no tiene ATM en el ordenador:

1. Instálelo desde el *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM de software y documentación) (CD-ROM de software y documentación).
2. Instale las fuentes de pantalla de la impresora para su ordenador desde la carpeta ATM.

Nota: Los sistemas Windows de 64 bits no admiten ATM.

Ver una lista de fuentes residentes

Para visualizar una lista de las fuentes residentes PostScript o PCL5, utilice CentreWare IS:

1. Inicie el explorador web.
2. Introduzca la dirección IP de la impresora en el campo **Dirección** del explorador (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Haga clic en **Propiedades**.
4. Seleccione la carpeta **Protocolos** en la barra lateral izquierda.
5. Seleccione **Archivos de fuentes**.
6. Seleccione fuentes **PostScript** o **PCL**.

Impresión de muestras de fuentes

Esta sección incluye:

- Mediante el panel de control en la página 2-3
- Mediante CentreWare IS en la página 2-3
- Mediante un controlador de impresora para Windows en la página 2-4

Utilice una de las opciones siguientes para imprimir una lista de las fuentes disponibles PostScript o PCL:

- El panel de control de la impresora
- CentreWare IS
- El controlador de impresora

Mediante el panel de control

Para imprimir una lista de fuentes PostScript o PCL en el panel de control:

1. Seleccione **Información** y pulse el botón **OK**.
2. Seleccione **Páginas de información** y pulse el botón **OK**.
3. Seleccione **Lista de fuentes PCL** o **Lista de fuentes PostScript** y pulse el botón **OK** para imprimir la página.

Mediante CentreWare IS

Para imprimir una lista de fuentes PostScript o PCL desde CentreWare IS:

1. Inicie el explorador web.
2. Introduzca la dirección IP de la impresora en el campo **Dirección** del explorador (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Haga clic en **Propiedades**.
4. Seleccione la carpeta **Protocolos** en la barra lateral izquierda.
5. Seleccione **Archivos de fuentes**.
6. Seleccione **PostScript** o **PCL**.
7. Imprima la lista de fuentes desde el explorador.

Mediante un controlador de impresora para Windows

Para imprimir una lista de fuentes PostScript o PCL desde el controlador de impresora:

- 1.** Seleccione **Inicio, Configuración e Impresoras**.
- 2.** Haga clic con el botón derecho en impresora láser a color Phaser 7760 y seleccione **Propiedades**.
- 3.** Seleccione la ficha **Solución de problemas**.
- 4.** En el cuadro de lista desplegable **Páginas de información** de la impresora, seleccione **Lista de fuentes PostScript** o **Lista de fuentes PCL**.
- 5.** Haga clic en el botón **Imprimir**.

Descarga de fuentes mediante la utilidad de administración de fuentes de CentreWare

Como complemento a las fuentes residentes (que siempre están disponibles para imprimir), puede descargar fuentes del ordenador a la memoria de la impresora o al disco duro de la impresora. La descarga de fuentes a la impresora puede mejorar el rendimiento de impresión y reducir el tráfico de la red.

Mediante la Utilidad de administración de fuentes de CentreWare podrá listar, imprimir y descargar fuentes PostScript, PCL y TrueType. Esta utilidad le ayudará a administrar fuentes, macros y formularios en el disco duro de la impresora.

Para descargar e instalar la Utilidad de administración de fuentes en sistemas operativos Windows:

1. Vaya a www.xerox.com/office/pmttools.
2. Seleccione la impresora en la lista desplegable **Seleccionar producto**.
3. Haga clic en **Utilidades adicionales** en la tabla **Utilidades de impresora**.
4. Seleccione el sistema operativo.
5. Localice la opción **Utilidad de administración de fuentes** de CentreWare y elija una de las siguientes opciones:
 - Windows: guarde el archivo **.exe** en el ordenador.
 - Macintosh: seleccione **Inicio** para descargar el archivo **.hqx**.
6. Instale el administrador de fuentes.

Nota: Si apaga la impresora, las fuentes descargadas en la memoria se eliminarán. Deberá descargarlas otra vez cuando vuelva a encender la impresora. Las fuentes descargadas en el disco duro de la impresora no se eliminan al apagarla.

Trabajo en red

3

Este capítulo incluye:

- Software de administración de la impresora en la página 3-2
- Windows 2000, Windows XP y Windows Server 2003 en la página 3-4
- Windows 98 SE en la página 3-12
- Macintosh en la página 3-16
- Novell en la página 3-22
- UNIX (Linux) en la página 3-23

En este capítulo se proporciona información detallada para el administrador del sistema. Encontrará información adicional sobre calidad de impresión, mantenimiento y solución de problemas en la *Guía del usuario*.

Consulte también:

Guía del usuario, en www.xerox.com/office/7760support

Software de administración de la impresora

Esta sección incluye:

- [Servicios de Internet \(IS\) de CentreWare](#) en la página 3-2
- [CentreWare Web](#) en la página 3-3

Servicios de Internet (IS) de CentreWare

CentreWare IS proporciona una interfaz simple que le permite administrar, configurar y supervisar impresoras en red desde el escritorio utilizando un servidor web incorporado. CentreWare IS ofrece a los administradores un fácil acceso al estado de la impresora, la configuración y funciones de diagnóstico. También proporciona a los usuarios acceso al estado de la impresora y funciones especiales de impresión, tales como imprimir trabajos guardados. Con el software CentreWare IS, puede acceder a las impresoras y administrarlas a través de una red TCP/IP utilizando un navegador web.

CentreWare IS le permite:

- Comprobar el estado de suministros desde el escritorio, ahorrándose un viaje a la impresora. Acceder a registros de contabilidad de trabajos para asignar costes de impresión y planificar la compra de suministros.
- Definir una búsqueda de impresoras de red y ver una lista de impresoras utilizando Entorno de impresora. La lista proporciona información de estado actual y le permite gestionar impresoras independientes de los servidores de red y sistemas operativos.
- Configurar impresoras desde el escritorio. CentreWare IS facilita la copia de configuraciones de una impresora a otra.
- Configurar y utilizar un sistema de impresión simple basado en navegador web. El material de marketing, materiales de ventas, formularios y demás documentos estándar utilizados frecuentemente se pueden guardar como un grupo con los parámetros del controlador originales y volverlos a imprimir por pedido a alta velocidad desde el explorador del usuario. Es necesaria una impresora con una unidad de disco duro para admitir estas funciones. En algunos modelos de impresora es necesaria una configuración DX para admitir estas funciones.
- Solucionar problemas de calidad de impresión utilizando diagnósticos incorporados.
- Definir un vínculo con la página de asistencia del servidor web local.
- Acceder a manuales en línea e información de asistencia técnica ubicada en el sitio web de Xerox.

Nota: CentreWare IS requiere un navegador web y una conexión TCP/IP entre la impresora y la red (en entornos Windows, Macintosh o UNIX). La impresora debe tener activados TCP/IP y HTTP. Es necesario JavaScript para acceder a las páginas del Entorno de impresora. Si Javascript está desactivado, aparece un mensaje de advertencia y las páginas no funcionan correctamente.

Para obtener información completa sobre CentreWare IS, haga clic en el botón **Ayuda** en CentreWare IS para ir a la *Ayuda en línea de CentreWare IS*.

Consulte también:

Lecciones prácticas sobre el uso de los Servicios de Internet de CentreWare, en www.xerox.com/office/7760support

CentreWare Web

CentreWare Web es una aplicación de administración, instalación y solución de problemas de impresoras para múltiples proveedores. Utilice CentreWare Web para administrar, instalar y solucionar problemas de impresoras en la red de forma remota utilizando un explorador web. Las impresoras se encuentran a través de la red o de la función de reconocimiento de servidores de impresión y se administran mediante redes TCP/IP utilizando RFC-1759 SNMP (Protocolo simple de administración de redes).

Con CentreWare Web se puede:

- Agregar puertos, colas y controladores de forma remota a Windows 2000, Windows XP y Windows Server 2003.
- Instalar, solucionar problemas, actualizar y clonar asistentes que ayudan a todos los usuarios a realizar las tareas administrativas.
- Instalar CentreWare Web en un servidor para facilitar el acceso a todos los clientes de la red con acceso a Internet.
- Admitir varios usuarios y proporcionar distintos niveles de privilegios de acceso para los usuarios, como administradores o invitados.
- Reconocer impresoras en subredes locales y remotas.
- Reconocer automáticamente impresoras según un programa.
- Generar informes.
- Conectarse a servidores web de impresoras para obtener características adicionales específicas de la impresora, incluyendo ayuda.

Para obtener más información, visite www.xerox.com/office/pmttools y seleccione el modelo de impresora específico para ver la *Guía del usuario de CentreWare Web*.

Windows 2000, Windows XP y Windows Server 2003

Esta sección incluye:

- [Pasos preliminares](#) en la página 3-4
- [Procedimiento de instalación rápida con CD-ROM](#) en la página 3-4
- [Otros métodos de instalación](#) en la página 3-5
- [Solución de problemas de Windows 2000, Windows XP y Windows Server 2003](#) en la página 3-10

Pasos preliminares

Se deben efectuar estos pasos preliminares para todas las impresoras:

1. Compruebe que la impresora esté enchufada, **encendida** y conectada a una red activa.
2. Compruebe, mediante los LED que se encuentran en la parte posterior de la impresora o en el servidor de impresión externo CentreDirect, que la impresora esté recibiendo información de la red. Cuando la impresora está conectada a una red operativa y recibe tráfico, el LED de conexión está en verde y el LED de tráfico ámbar parpadea rápidamente.
3. Prosiga con Procedimiento de instalación rápida con CD-ROM u Otros métodos de instalación para ver el método de instalación que prefiera.
4. Imprima la Página de configuración y consérvela para consultas posteriores.

Procedimiento de instalación rápida con CD-ROM

Para instalar el controlador de impresora:

1. Introduzca el *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM de software y documentación) en la unidad de CD-ROM del ordenador. Si no se inicia el instalador, realice los siguientes pasos:
 - a. Haga clic en **Inicio** y en **Ejecutar**.
 - b. En la ventana **Ejecutar**, teclee: <unidad CD>:\INSTALL.EXE.
2. Seleccione en la lista el idioma que prefiera.
3. Seleccione **Instalar el controlador de impresora**.
4. Haga clic en **Acepto** para aceptar el Acuerdo de licencia de software de Xerox.
5. En el cuadro de diálogo **Seleccionar impresora**, está seleccionada la opción prefijada **Usar la tecnología Walk-Up (recomendado para las impresoras de red)**. Haga clic en **Siguiente**.

6. Siga las instrucciones de Usar la tecnología Walk-Up que se muestran.
7. Haga clic en **Salir del programa**.

Nota: Si el cuadro de diálogo Tecnología Walk-Up permanece en pantalla una vez completados los pasos 1–6, haga clic en el botón **Cancelar** y luego en **Seleccionar una de las siguientes impresoras encontradas**. Siga las indicaciones en pantalla para finalizar el procedimiento de instalación.

Otros métodos de instalación

También puede instalar la impresora en una red de Windows 2000, Windows XP o Windows Server 2003 mediante uno de los métodos que se describen a continuación:

- Protocolo TCP/IP de Microsoft
- Puerto IPP de Microsoft

Para supervisar o configurar la impresora, utilice CentreWare IS con un navegador web si la impresora está conectada a una red de Windows 2000, Windows XP o Windows Server 2003 con el protocolo TCP/IP activado.

Nota: Los métodos de CentreWare no se tratan en esta sección.

Consulte también:

[Software de administración de la impresora](#) en la página 3-2 (CentreWare IS)

Protocolo TCP/IP de Microsoft

Nota: Para Windows XP, seleccione el **Aspecto clásico** o los procedimientos de Windows XP no coincidirán con los pasos siguientes. Para seleccionar el aspecto clásico, haga clic en **Inicio**, **Configuración** y **Barra de tareas y menú Inicio**. Seleccione la ficha **Menú Inicio** y luego **menú Inicio clásico**. Haga clic en **Aceptar**.

Para verificar que TCP/IP está instalado:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono **Mis sitios de red** del escritorio y seguidamente haga clic en **Propiedades**.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en **Conexión de área local** y haga clic en **Propiedades**.
3. Haga clic en la ficha **General** y compruebe que esté instalado el **Protocolo Internet (TCP/IP)**.
 - Si la casilla Protocolo Internet (TCP/IP) está seleccionada, el software está instalado.
 - Si la casilla Protocolo Internet (TCP/IP) no está seleccionada, el software no está instalado. Instale el software TCP/IP siguiendo la documentación proporcionada por Microsoft y vuelva de nuevo a este documento.

Agregar la impresora

Para agregar la impresora:

1. En el escritorio, haga clic en **Inicio** y luego en **Configuración**.
2. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - **En Windows 2000:** haga clic en **Impresoras**, doble clic en **Agregar impresora** para iniciar el Asistente para agregar impresoras y luego haga clic en **Siguiente**.
 - **Windows XP y Windows Server 2003:** haga clic en **Impresoras y faxes**. Haga doble clic en **Agregar impresora** para iniciar el Asistente para agregar impresoras y haga clic en **Siguiente**.
3. Haga clic en el botón **Impresora local** y luego en **Siguiente**.
4. Haga clic en el botón **Crear nuevo puerto**.
5. Elija **Puerto TCP/IP estándar** en el menú desplegable Tipo de puerto nuevo y haga clic en **Siguiente**.
6. Haga clic en **Siguiente**.
7. Introduzca la dirección IP de la impresora que quiere utilizar en la casilla de edición **Nombre de la impresora o Dirección IP**. Haga clic en **Siguiente**.
8. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - Haga clic en **Finalizar** en la ventana **Confirmación** si los datos son correctos.
 - Haga clic en el botón **Atrás** para corregir los datos incorrectos y luego en **Finalizar** en la ventana **Confirmación** una vez que estén corregidos.

Configuración de la impresora

Para configurar la impresora:

1. Introduzca el *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM de software y documentación) en la unidad de CD-ROM del ordenador y haga clic en **Utilizar disco**.
2. Haga clic en el botón **Examinar** y seleccione el directorio en el que se encuentran los controladores de Windows 2000 o Windows XP.
3. Seleccione el archivo *.INF y haga clic en **Abrir**.
4. Compruebe que la ruta y el nombre del archivo sean los correctos y haga clic en **Aceptar**.
5. Introduzca el nombre de la impresora y, si lo desea, selecciónela como impresora predeterminada. Haga clic en **Siguiente**.
6. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - Si la impresora no va a ser compartida, haga clic en **Siguiente**.
 - Para compartir la impresora, introduzca un **Nombre de recurso compartido**, marque la casilla **Compartir** y haga clic en **Siguiente**.

Impresión de una página de prueba

Se le indica que imprima una página de prueba.

1. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - Haga clic en **Sí** para imprimir una página de prueba y en **Siguiente**.
 - Haga clic en **No** si no desea imprimir una página de prueba y en **Siguiente**.
2. Seleccione una de estas opciones en la pantalla **Finalización del Asistente para agregar impresoras**:
 - Si todos los datos son correctos, haga clic en el botón **Finalizar**. Prosiga con el paso 3.
 - Haga clic en el botón **Atrás** para corregir los datos incorrectos y luego en **Finalizar** en la ventana Asistente para agregar impresoras una vez que estén corregidos. Prosiga con el paso 3.
3. Si ha impreso una página de prueba, debe confirmar que lo ha hecho:
 - Haga clic en **Sí** si la página se ha impreso satisfactoriamente.
 - Haga clic en **No** si la página no se ha impreso o lo ha hecho incorrectamente.

Consulte también:

[Solución de problemas de Windows 2000, Windows XP y Windows Server 2003](#) en la página 3-10

Puerto IPP de Microsoft

Siga estos pasos para obtener el URL de la impresora y crear una impresora de protocolo de impresión de Internet (IPP - Internet Printing Protocol).

Obtención del URL de la impresora (ruta de red)

Para obtener el URL de la impresora:

1. Inicie el navegador web.
2. Introduzca la dirección IP de la impresora en el campo **Dirección** del navegador (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Seleccione **Propiedades**.
4. Seleccione la carpeta **Protocolos** en la barra lateral izquierda.
5. Seleccione **IPP**. En el campo Ruta de red de la página Parámetros de IPP se muestra el URL de la impresora.

Creación de una impresora IPP

Para crear una impresora IPP:

1. En el escritorio, haga clic en **Inicio**, en **Configuración** y en **Impresoras**.
2. Haga doble clic en **Agregar impresora** para iniciar el Asistente para agregar impresoras de Microsoft.
3. Seleccione **Impresora de red** y haga clic en **Siguiente**.

4. Cuando se solicite la **Ruta de red** (Windows 9x) o la dirección **URL** (Windows NT, Windows 2000 y Windows XP), introduzca la URL de la impresora, con el formato siguiente:

http://dirección-ip-de-impresora/ipp

Nota: Sustituya dirección-ip-de-impresora por la dirección IP o nombre DNS de la impresora.

5. Haga clic en **Siguiente**.

Configuración de la impresora

Para configurar la impresora:

1. Introduzca el *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM de software y documentación) en la unidad de CD-ROM del ordenador y haga clic en **Utilizar disco**.
2. Haga clic en el botón **Examinar** y seleccione el directorio en el que se encuentran los controladores de Windows 2000 o Windows XP.
3. Seleccione el archivo ***.INF** y haga clic en **Abrir**.
4. Compruebe que la ruta y el nombre del archivo sean los correctos y haga clic en **Aceptar**.
5. Introduzca el nombre de la impresora y, si lo desea, selecciónela como impresora predeterminada. Haga clic en **Siguiente**.
6. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - Si la impresora no va a ser compartida, haga clic en **Siguiente**.
 - Para compartir la impresora, introduzca un **Nombre de recurso compartido**, marque la casilla **Compartir** y haga clic en **Siguiente**.
7. Haga clic en **Siguiente**.

Instalación de un servidor Windows XP y Windows Server 2003 de 64 bits en un cliente de 32 bits

Para instalarlo desde un servidor de 64 bits:

1. Localice el controlador de Windows de 64 bits en el *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM de software y documentación) e instálelo.
2. Haga clic con el botón derecho en **Mi PC** y seleccione **Administrar**.
3. Despliegue **Usuarios locales y grupos** y luego haga doble clic en la carpeta **Grupos**.
4. Haga doble clic en **Administradores** y, a continuación, haga clic en el botón **Agregar**.
5. Escriba el nombre de acceso del cliente de 32 bits y haga clic en **Aceptar**.

Para instalarlo desde un cliente de 32 bits:

1. Inserte el *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM de software y documentación) y cierre la ventana del instalador.
2. Abra **Mis sitios de red** y desplácese hasta el sistema de 64 bits.

3. Haga doble clic en **Impresoras y faxes**.
4. Seleccione **Archivo** y luego **Propiedades del servidor** en la lista desplegable.
5. En la ficha **Controladores**, haga clic en el botón **Agregar**.
6. Haga clic en **Siguiente**, seleccione **Utilizar disco**, y finalmente haga clic en **Aceptar**.
7. Desplácese hasta el controlador de 32 bits que se encuentra en el *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM de software y documentación) y abra la carpeta **Windows**.
8. Abra la carpeta del idioma correspondiente, seleccione el archivo **.inf** y luego haga clic en **Aceptar**.
9. Elija la **Impresora** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
10. Seleccione **Equipo Intel para Windows XP** y haga clic en **Siguiente**.
11. Haga clic en **Terminar**.
12. En el cuadro de diálogo **Mis sitios de red**, haga doble clic en el sistema de 64 bits y, seguidamente, haga clic en **Sí**.

Solución de problemas de Windows 2000, Windows XP y Windows Server 2003

Nota: Para Windows XP, seleccione el aspecto clásico o los procedimientos de Windows XP no coincidirán con los pasos siguientes. Para seleccionar el aspecto clásico, haga clic en **Inicio, Configuración y Barra de tareas y menú Inicio**. Seleccione la ficha **Menú Inicio** y luego **menú Inicio clásico**. Haga clic en **Aceptar**.

En esta sección de solución de problemas se da por hecho que se han llevado a cabo las siguientes tareas:

- Ha cargado un controlador de impresora PCL o PostScript para la impresora Phaser.
- Ha impreso y conserva una copia actual de la Página de configuración.

Comprobación de parámetros

Para verificar la configuración:

1. Compruebe los parámetros de la Página de configuración.
 - **Origen de la dirección IP** está configurada como: **DHCP, Panel de control, BOOTP o IP automático** (dependiendo de la configuración de la red).
 - **Dirección IP actual** está correctamente configurada. (Observe si esta dirección ha sido asignada por IP automático, DHCP o BOOTP.)
 - **Máscara de subred** está correctamente definida (si se utiliza).
 - **Pasarela predeterminada** está correctamente configurada (si se utiliza).
 - **LPR** está activado. Compruebe que los parámetros LPR y AppSocket están definidos tal como lo desea.
 - **Intérpretes: Automático, PCL o PostScript** (dependiendo del controlador).
2. Compruebe que el cliente esté conectado a la red y esté imprimiendo en la cola de impresión correcta. El usuario debe tener acceso igualmente a la cola de la impresora Phaser.

Comprobación de la instalación del controlador

Para verificar la instalación del controlador:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono **Mis sitios de red** del escritorio y haga clic en **Propiedades**.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en **Conexión de área local** y haga clic en **Propiedades**.
3. Seleccione la ficha **General**. Consulte la lista de protocolos de red instalados y compruebe que TCP/IP está instalado. (Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador de la red.)
4. Haga clic en **Instalar** para instalar cualquier componente que no aparezca en la lista y reinicie el ordenador.
5. Haga clic en **Inicio**, en **Configuración** y en **Impresoras**.

6. Haga clic con el botón derecho en el icono de impresora y luego haga clic en **Propiedades**.
7. Seleccione la ficha **Avanzadas**. Compruebe que esté instalado el controlador de impresora correcto.
8. Seleccione la ficha **Puertos**. Compruebe que la Dirección IP que figura en la lista **Imprimir en el siguiente puerto** sea la misma que aparece en la Página de configuración. Es posible que necesite hacer clic en el botón **Configurar puerto** para ver la dirección IP. Si es necesario, vuelva a seleccionar el número TCP/IP utilizado para la impresora.

Impresión de una página de prueba

Para imprimir una página de prueba:

1. Seleccione la ficha **General**.
2. Haga clic en **Imprimir página de prueba**. Si la impresora no imprime, seleccione **Asistencia técnica de PhaserSMART** en la ficha **Solución de problemas** del controlador de impresora de Windows para acceder a la Asistencia técnica de PhaserSMART.

Consulte también:

www.xerox.com/office/7760support

Windows 98 SE

Esta sección incluye:

- [Pasos preliminares](#) en la página 3-12
- [Procedimiento de instalación rápida con CD-ROM](#) en la página 3-13
- [Otros métodos de instalación](#) en la página 3-13
- [Solución de problemas de Windows 98 SE](#) en la página 3-15

Pasos preliminares

Siga estos pasos preliminares:

1. Compruebe que la impresora esté enchufada, encendida y conectada a una red activa.
2. Compruebe, mediante los LED que se encuentran en la parte posterior del dispositivo o en el servidor de impresión externo CentreDirect, que la impresora esté recibiendo información de la red. Cuando la impresora está conectada a una red operativa y recibe tráfico, el LED de conexión está en verde y el LED de tráfico ámbar parpadea rápidamente.
3. Imprima una Página de configuración, compruebe que está activado el protocolo que desea y a continuación elija una de estas opciones:
 - Prosiga con el paso 4 si no tiene configurada una dirección TCP/IP para la impresora.
 - Prosiga con el paso 5 si tiene configurada una dirección TCP/IP para la impresora.
4. Seleccione una de las opciones siguientes si *no* tiene una dirección TCP/IP configurada para el sistema:
 - Póngase en contacto con el administrador del sistema para comprobar que la configuración se realiza de acuerdo con las directrices de la empresa.
 - Configure el PC con una dirección exclusiva, como por ejemplo 192.1.1.1.
5. Si tiene una dirección TCP/IP, siga estos pasos para comprobar la dirección IP del PC:
 - a. Haga clic en **Inicio** y en **Ejecutar**.
 - b. Escriba **winipcfg** en el campo **Abrir**. (Si no se encuentra el archivo, es posible que TCP/IP no esté instalado.)
 - c. Haga clic en **Aceptar**.
 - d. Seleccione su adaptador de red en la lista. La dirección IP aparece en el campo Dirección IP.

Nota: Para obtener más información sobre la instalación y configuración de TCP/IP en los entornos Windows, consulte la documentación de Microsoft Windows.

6. Prosiga con Procedimiento de instalación rápida con CD-ROM u Otros métodos de instalación para ver el método de instalación que prefiera.

Consulte también:

- [Procedimiento de instalación rápida con CD-ROM](#) en la página 3-13
- [Otros métodos de instalación](#) en la página 3-13

Procedimiento de instalación rápida con CD-ROM

Para usar la instalación rápida con CD-ROM:

1. Introduzca el *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM de software y documentación) en la unidad de CD-ROM del ordenador. Si no se inicia el instalador, realice los siguientes pasos:
 - a. Haga clic en **Inicio** y en **Ejecutar**.
 - b. En la ventana **Ejecutar**, teclee: <unidad CD>:\INSTALL.EXE.
2. Seleccione en la lista el idioma que prefiera.
3. Seleccione **Instalar el controlador de impresora**.
4. Haga clic en **Acepto** para aceptar el Acuerdo de licencia de software de Xerox.
5. En el cuadro de diálogo **Seleccionar una impresora**, está seleccionada la opción prefijada **Usar la tecnología Walk-Up (recomendado para las impresoras de red)**. Haga clic en **Siguiente**.
6. Siga las instrucciones de Usar la tecnología Walk-Up que se muestran.
7. Haga clic en **Salir del programa**.

Nota: Si el cuadro de diálogo Tecnología Walk-Up permanece en pantalla una vez completados los pasos 1–6, haga clic en el botón **Cancelar** y luego en **Seleccionar una de las siguientes impresoras encontradas**. Siga las indicaciones en pantalla para finalizar el procedimiento de instalación.

Consulte también:

Base de datos de referencia, en www.xerox.com/office/7760support

Otros métodos de instalación

Instalar la impresora en una red Windows 98 SE mediante el software PhaserPort.

Software PhaserPort

El instalador de Windows instala PhaserPort para Windows (en las instalaciones que utilizan controladores PostScript). PhaserPort para Windows es un monitor de impresión Xerox para la impresión en redes TCP/IP de igual a igual de Windows 98 SE. PhaserPort se puede usar para agregar o quitar puertos TCP/IP.

Nota: PhaserPort es la utilidad más aconsejable para las instalaciones PostScript.

Adición de un puerto

Para agregar un puerto de impresora:

1. Abra **Propiedades de impresora** para la impresora que desea enlazar con el nuevo puerto TCP/IP.

2. Haga clic en **Inicio**, en **Configuración** y en **Impresoras**.
3. Haga clic con el botón derecho en la impresora que va a enlazar con el nuevo puerto TCP/IP y seguidamente haga clic en **Propiedades**.
4. Haga clic en la ficha **Detalles** y seguidamente en el botón **Agregar puerto**.
5. Seleccione **Otros**.
6. En la lista de monitores de puertos de impresora disponibles, seleccione **PhaserPort** y haga clic en **Aceptar**.

Configurar un puerto

PhaserPort le permite:

- Seleccionar un nombre para el puerto nuevo.
- Identificar una impresora por su nombre DNS o su dirección IP.

Para instalar un puerto mediante PhaserPort:

1. En la ventana **Agregar PhaserPort**:
 - Introduzca un nombre exclusivo para el puerto que está agregando en la sección **Descripción**.
 - Introduzca el nombre de host de la impresora o la dirección IP en la sección **DNS/Dirección**.
2. Haga clic en **Aceptar**.

Cambiar una dirección IP de PhaserPort

Si se modifica la dirección IP de la impresora, debe cambiar la dirección IP del puerto correspondiente al dispositivo:

1. Haga clic en **Inicio**, en **Configuración** y en **Impresoras**.
2. Haga clic con el botón derecho en la impresora a la que va a asignar una nueva dirección IP de PhaserPort y haga clic en **Propiedades**.
3. Seleccione la ficha **Detalles**.
4. Compruebe que PhaserPort aparece en el campo **Imprimir en el siguiente puerto**.
5. Haga clic en **Configuración de puerto**. Aparece el cuadro de diálogo **Configurar PhaserPort**.
6. Elija una de las siguientes opciones:
 - a. Si conoce la dirección IP correcta o el nombre DNS de la impresora, introdúzcalos.
 - b. Si no conoce la dirección IP o el nombre DNS de la impresora, haga clic en **Examinar** para obtener una lista de las impresoras en la red.
 - c. Haga doble clic en la bandeja adecuada. PhaserPort introduce automáticamente la información en el cuadro de diálogo **Configurar PhaserPort**.

Nota: Para buscar de nuevo en la red, haga clic en **Actualizar**. Para ampliar la búsqueda a otras subredes, haga clic en **Avanzadas**.

7. Haga clic en **Aceptar**.
8. Haga clic en **Aceptar** una vez más para que se apliquen los cambios.

Solución de problemas de Windows 98 SE

En esta sección de solución de problemas se da por hecho que se han llevado a cabo las siguientes tareas:

- Ha comprobado que la impresora está enchufada, encendida y conectada a una red activa.
- Ha instalado un controlador de impresora PostScript.
- Ha comprobado, mediante los LED que se encuentran en la parte posterior del dispositivo o en el servidor de impresión externo CentreDirect, que la impresora está recibiendo información de la red. Cuando la impresora está conectada a una red operativa y recibe tráfico, el LED de conexión está en verde y el LED de tráfico ámbar parpadea rápidamente.
- Ha impreso y conserva una copia actual de la Página de configuración.

Comprobación de parámetros

Para verificar la configuración:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en **Entornos de red** en el escritorio y haga clic en **Propiedades**.
2. Haga clic en la ficha **Configuración**. Aparece una lista de los componentes de red instalados en el Cliente para redes Microsoft.
3. Si alguno de los componentes necesarios no está instalado, instálelo y, a continuación, reinicie el sistema. Una vez reiniciado el sistema, vuelva a este documento.
4. Haga clic en **Inicio**, en **Configuración** y en **Impresoras**. Aparece la ventana **Impresoras**.
5. Haga clic con el botón derecho en el icono de impresora y luego haga clic en **Propiedades**.
6. Seleccione la ficha **Detalles**.
7. Compruebe lo siguiente:
 - a. El nombre del controlador de impresora en la lista **Imprimir con el siguiente controlador**. Si es necesario, vuelva a seleccionar el controlador o instale uno nuevo.
 - b. Compruebe el nombre del **Puerto** en la lista **Imprimir en el siguiente puerto**. Si es necesario, vuelva a seleccionar el nombre correcto.

Nota: Envíe un trabajo de impresión a la impresora. Si la impresora no imprime, seleccione **Asistencia técnica de PhaserSMART** en la ficha **Solución de problemas** del controlador de impresora de Windows para acceder a la Asistencia técnica de PhaserSMART.

Consulte también:

www.xerox.com/office/7760support

Macintosh

Esta sección incluye:

- [Requisitos](#) en la página 3-16
- [Procedimiento de instalación rápida con CD-ROM](#) en la página 3-16
- [Activación y uso de EtherTalk para Mac OS 9.x](#) en la página 3-16
- [Activación y uso de TCP/IP para Mac OS 9.x](#) en la página 3-17
- [Activación y uso de TCP/IP o AppleTalk para Mac OS X, versión 10.2 y posteriores](#) en la página 3-18
- [Solución de problemas de Macintosh \(Mac OS 9.x, Mac OS X, versión 10.2 y posteriores\)](#) en la página 3-20

Requisitos

- Una estación de trabajo con el controlador de impresora apropiado instalado.
- Conocimiento práctico del sistema operativo (Mac OS 9.x o Mac OS X, versión 10.2 o superior) que se utiliza en la estación de trabajo.
- Instalación apropiada del cableado para conectar la impresora a la red.

Procedimiento de instalación rápida con CD-ROM

Nota: El controlador de Mac OS 9.x puede obtenerse en el CD-ROM únicamente como archivos PPD.

Para utilizar la opción de instalación rápida con CD-ROM:

1. Introduzca el *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM de software y documentación) en la unidad de CD-ROM del ordenador.
2. Haga doble clic en el instalador del *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM de software y documentación) para instalar el controlador de impresora.

Activación y uso de EtherTalk para Mac OS 9.x

Si se utiliza EtherTalk, los ordenadores Macintosh no necesitan direcciones IP.

Para crear una impresora de escritorio:

1. Abra el **Panel de control AppleTalk**. Verifique que Ethernet sea el puerto de red seleccionado.
2. Abra el **Selector** y elija el controlador **Impresora LaserWriter**.
3. Seleccione la impresora.
4. Haga clic en **Crear** para crear la impresora de escritorio.

Activación y uso de TCP/IP para Mac OS 9.x

En esta sección se ofrece información sobre la instalación y solución de problemas con Macintosh OS 9.x.

Configuración del puerto Ethernet de Macintosh para TCP/IP

Para configurar un Macintosh para TCP/IP:

1. En el panel de control, seleccione **TCP/IP** y, a continuación, seleccione **Ethernet**.
2. Especifique cómo va a obtener la dirección IP en la ficha **TCP/IP**:
 - **Manualmente**: especifique la dirección IP, **Máscara de subred**, **Dirección de router** y **Dirección del servidor de nombres** en el cuadro de diálogo.
 - **Mediante el servidor DHCP**: busca automáticamente la dirección IP.
3. Cierre el cuadro de diálogo.

Consulte también:

Base de datos de referencia, en www.xerox.com/office/7760support

Activación y uso de TCP/IP o AppleTalk para Mac OS X, versión 10.2 y posteriores

Compruebe que el equipo tenga instalado el sistema Mac OS X, versión 10.2 o superior. Las versiones anteriores de Mac OS X no son totalmente compatibles con la impresión PostScript y las características de la impresora.

Configuración del puerto Ethernet de Macintosh para TCP/IP

Para configurar un Macintosh para TCP/IP:

1. Seleccione **Red** desde la aplicación **Preferencias del sistema**.
2. Seleccione **Ethernet incorporada** en el menú **Mostrar**.
3. Especifique cómo va a obtener la dirección IP en la ficha **TCP/IP**:
 - **Manualmente**: especifique la dirección IP, **Máscara de subred**, **Dirección de router** y **Dirección del servidor de nombres** en el cuadro de diálogo.
 - **Mediante DHCP**: busca automáticamente la dirección IP.
4. Haga clic en **Aplicar** y cierre el cuadro de diálogo.

Consulte también:

Base de datos de referencia, en www.xerox.com/office/7760support

Configuración del puerto Ethernet de Macintosh para AppleTalk

Para configurar un Macintosh para AppleTalk:

1. Seleccione **Red** desde la aplicación **Preferencias del sistema**.
2. Seleccione **Ethernet incorporada** en el menú **Mostrar**.
3. Seleccione **Activar AppleTalk** en la ficha **AppleTalk**.
4. Haga clic en **Aplicar** y cierre el cuadro de diálogo.

Creación de una impresora LPR con Mac OS X, versión 10.2 y posteriores

Para crear una impresora LPR:

1. Abra la utilidad **Centro de impresión**. En sistemas Mac OS X versión 10.3 o superiores, abra la **Utilidad de configuración de impresora**. Esta utilidad se encuentra en el directorio **Utilidades**, dentro del directorio **Aplicaciones**.
2. Seleccione **Agregar** y, a continuación, una de las siguientes opciones:
 - **Versión 10.2**: seleccione **Impresión IP** en la lista desplegable.
 - **Versión 10.3 y superior**: seleccione **LPD/LPR** en el campo **Tipo de impresora**.
3. En el campo **Dirección de la impresora** escriba la dirección IP de la impresora.
4. Seleccione el **PPD** adecuado en la lista desplegable **Modelo de impresora**. Si el PPD de la impresora no aparece en la lista, instálelo desde el *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM de software y documentación).
5. Haga clic en **Agregar** para completar la configuración.

Creación de una impresora AppleTalk con Mac OS X, versión 10.2 y posteriores

Para crear una impresora AppleTalk:

1. Compruebe que **AppleTalk** está activado en las **Preferencias del sistema**.
2. Abra la utilidad **Centro de impresión**. En sistemas Mac OS X versión 10.3 o superiores, abra la **Utilidad de configuración de impresora**. Esta utilidad suele encontrarse en el directorio Utilidades, dentro del directorio Aplicaciones.
3. Seleccione **Agregar impresora** y, a continuación, **AppleTalk** en la lista desplegable.
4. Seleccione la zona adecuada.
5. Seleccione la impresora en la lista proporcionada.
6. Seleccione el **PPD** adecuado en la lista desplegable **Modelo de impresora**. Si el PPD de la impresora no aparece en la lista, instálelo desde el *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM de software y documentación).
7. Haga clic en **Agregar** para completar la configuración.

Consulte también:

Base de datos de referencia, en www.xerox.com/office/7760support

Creación de una impresora Bonjour con Mac OS X, versión 10.2 y posteriores (recomendado)

Para crear una impresora Bonjour:

1. Abra la utilidad **Centro de impresión**. En sistemas Mac OS X versión 10.3 o posteriores, abra la utilidad **Configuración de impresora**. Esta utilidad se encuentra en Utilidades, dentro del directorio Aplicaciones.
2. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - **Versión 10.2:** haga clic en **Agregar**.
 - **Versión 10.3:** en el menú desplegable, seleccione **Bonjour**.
 - **Versión 10.4 y posteriores:** seleccione la impresora en la lista y asegúrese de que en la columna **Conexión** aparece **Bonjour** y no AppleTalk. El PPD se selecciona automáticamente.

Aparece una lista con el nombre de la impresora, seguido de una serie de números. Por ejemplo, *Nombre de la impresora xx:xx:xx*. Cada grupo de números representa la última sección de la dirección de hardware de la impresora. El PPD se selecciona automáticamente.

3. Haga clic en **Agregar** para terminar la instalación.

Solución de problemas de Macintosh (Mac OS 9.x, Mac OS X, versión 10.2 y posteriores)

El siguiente procedimiento elimina los problemas de cableado, comunicación y conexiones. Una vez completados estos pasos, imprima una página de prueba desde la aplicación de software.

Nota: si el trabajo se imprime, no será preciso realizar más tareas de solución de problemas del sistema. Si se producen problemas de calidad de impresión, consulte la *Guía del usuario*, en www.xerox.com/office/7760support.

Solución de problemas de Mac OS 9.x

Ejecute estos pasos *sólo* para Mac OS 9:

1. Abra el **Selector** y elija el controlador **LaserWriter**.
2. Elija una de las siguientes opciones:
 - Si aparece el nombre de la impresora, significa que el dispositivo se está comunicando correctamente a través de la red. No necesita realizar ningún paso más.
 - Si el nombre de la impresora *no* aparece, prosiga con el paso 3.
3. Compruebe que la impresora esté enchufada, **encendida** y conectada a una red activa.
4. Compruebe las conexiones del cable de la red a la impresora.
5. Siga estos pasos:
 - a. Desde el panel de control de la impresora, compruebe que **EtherTalk** esté activado. Si no lo está, actívelo en el panel de control y reinicie la impresora.
 - b. Imprima la página de configuración y compruebe que **EtherTalk** esté activado.
 - c. En las páginas de configuración, compruebe la zona. Si en la red hay varias zonas, asegúrese de que la impresora aparezca en la zona deseada.
6. Si sigue sin poder imprimir, acceda a la Asistencia técnica de **PhaserSMART** a través de CentreWare IS:
 - a. Inicie el explorador web.
 - b. Introduzca la dirección IP de la impresora en el campo **Dirección** del explorador (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
 - c. Seleccione **Asistencia**.
 - d. Haga clic en el vínculo **Herramienta de diagnóstico PhaserSMART** para acceder a PhaserSMART.

Consulte también:

www.xerox.com/office/7760support

Solución de problemas de Mac OS X, versión 10.2 y posteriores

Ejecute estos pasos *sólo* para Mac OS X, versiones 10.2 y superior:

1. Abra la **Utilidad de red** y haga clic en la ficha **Ping**.
2. Introduzca la dirección IP de la impresora.
3. Haga clic en **Ping**. Si *no* obtiene una respuesta, compruebe que la configuración de TCP/IP tanto de la impresora como del ordenador sea la correcta.
4. Con **AppleTalk**, siga los pasos descritos a continuación. Para **TCP/IP**, prosiga con el paso 5.
 - a. Desde el panel de control de la impresora, compruebe que **EtherTalk** esté activado. Si no lo está, actívelo en el panel de control y reinicie la impresora.
 - b. Imprima la página de configuración y compruebe que **EtherTalk** esté activado.
 - c. En las páginas de configuración, compruebe la **Zona**. Si en la red hay varias zonas, asegúrese de que la impresora aparezca en la zona deseada.
5. Si sigue sin poder imprimir, acceda a la Asistencia técnica de **PhaserSMART** a través de CentreWare IS:
 - a. Inicie el explorador web.
 - b. Introduzca la dirección IP de la impresora en el campo **Dirección** del explorador (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
 - c. Seleccione **Asistencia**.
 - d. Haga clic en el vínculo **Herramienta de diagnóstico PhaserSMART** para acceder a PhaserSMART.

Consulte también:

www.xerox.com/office/7760support

Novell

Esta sección incluye:

- [Novell Distributed Print Services \(NDPS\)](#) en la página 3-22
- [Software Xerox NDPS Gateway](#) en la página 3-22

Novell Distributed Print Services (NDPS)

Los productos Novell Distributed Print Services (NDPS), basados en la arquitectura de impresión Novell, permiten a los administradores sacar partido de la impresión inteligente incorporada para administrar los recursos de impresión de red desde cualquier punto de ésta, mejorar el rendimiento de impresión de la red y reducir los problemas de la misma para los usuarios finales.

La solución Xerox NDPS permite utilizar Novell NDPS en muchas de las impresoras más recientes de Xerox. Incluye herramientas de administración que funcionan con NetWare Administrator, de forma que los usuarios pueden configurar y administrar de forma sencilla los servicios de la impresora de red.

Para acceder a las impresoras Xerox en este entorno, el software Xerox NDPS Gateway debe estar instalado en un servidor Novell.

Software Xerox NDPS Gateway

La versión actual de la solución Xerox NDPS para Novell NDPS admite el protocolo IP. Permite administrar las impresoras de Xerox en entornos Novell NetWare NDPS.

La solución Xerox NDPS tiene las siguientes características:

- Compatibilidad con redes IP
- Instalación, descarga del controlador y configuración de las impresoras de Xerox en una red Novell NetWare NDPS simplificadas
- Instalación automática
- Recuperación de estado y administración remota de impresoras de red admitidas por NDPS mediante NetWare Administrator
- Acceso a CentreWare IS para administración de impresoras conectadas en la red

Para obtener más información, consulte la *Guía de usuario Xerox NDPS* y descargue la versión más reciente del software Xerox NDPS Gateway en www.xerox.com/office/pmttools.

UNIX (Linux)

Esta sección incluye:

- [Procedimiento de instalación rápida](#) en la página 3-24

La impresora admite la conexión con numerosas plataformas UNIX mediante la interfaz paralela y de red. Las estaciones de trabajo admitidas actualmente por CentreWare para UNIX/Linux con impresoras conectadas en red son:

- Sun Solaris
- IBM AIX
- Hewlett-Packard HP-UX
- DEC UNIX
- Linux (i386)
- Linux (PPC)
- SGI IRIX

Los procedimientos siguientes permiten conectar la impresora utilizando cualquiera de las versiones admitidas de UNIX o Linux enumeradas más arriba.

Procedimiento de instalación rápida

Siga los pasos siguientes para configurar la impresora e instalar los controladores adecuados.

Desde la impresora

Para configurar la impresora:

1. Compruebe que tanto el protocolo TCP/IP como el conector correcto están activados.
2. En el panel de control, seleccione una de estas opciones de dirección IP:
 - Permitir que la impresora configure una dirección DHCP.
 - Introducir la dirección IP manualmente.
3. Imprima la Página de configuración y consérvela para consultas posteriores.

Desde el ordenador

Para instalar la impresora:

1. Vaya a www.xerox.com/office/drivers.
2. Seleccione el tipo de producto, la familia del producto y, por último, el modelo.
3. Haga clic en el vínculo **Controladores y descargas**.
4. Seleccione **Unix** en el menú desplegable **Sistema operativo** y luego haga clic en **Ir**.
5. En la lista de archivos proporcionados, haga clic en el vínculo **Printer Package for use with CentreWare for Unix** (Paquete de impresoras para utilizar con CentreWare para Unix). Aparece la pantalla **Descarga de archivos** donde se muestra información acerca del archivo que vamos a descargar.
6. Haga clic en el botón **Inicio** para instalar el controlador Unix.
7. Imprima una página de prueba y compruebe la calidad de impresión de dicha página.

Nota: Si se producen problemas de calidad de impresión o no se imprime un trabajo, consulte la *Guía del usuario*, en www.xerox.com/office/7760support o acceda a Asistencia técnica de PhaserSMART a través de CentreWare IS.

Para acceder a la Asistencia técnica de PhaserSMART:

1. Inicie el explorador web.
2. Introduzca la dirección IP de la impresora en el campo **Dirección** del navegador (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Seleccione **Asistencia**.
4. Haga clic en el vínculo **Herramienta de diagnóstico PhaserSMART** para acceder a PhaserSMART.

Administración de la impresora

4

Este capítulo incluye:

- [Parámetros de la impresora](#) en la página 4-2
- [Seguridad de la impresora](#) en la página 4-19
- [Análisis del uso de la impresora](#) en la página 4-21

Parámetros de la impresora

Esta sección incluye:

- [Parámetros de control de la impresora](#) en la página 4-2
- [Parámetros de manipulación del papel](#) en la página 4-10

Parámetros de control de la impresora

Esta sección incluye:

- [Configuración del idioma del panel de control](#) en la página 4-2
- [Configuración del comportamiento de la accesibilidad del panel de control](#) en la página 4-3
- [Establecer la fecha y hora de la impresora](#) en la página 4-4
- [Control de la impresión de la página de arranque](#) en la página 4-5
- [Cambiar el tiempo de espera de ahorro de energía](#) en la página 4-6
- [Cambiar el modo Intelligent Ready](#) en la página 4-7
- [Configuración de la antelación de los mensajes de vida útil de los suministros](#) en la página 4-8

Configuración del idioma del panel de control

Para seleccionar el idioma predeterminado del panel de control, utilice una de las opciones siguientes:

- El panel de control de la impresora
- CentreWare IS

Mediante el panel de control

Para seleccionar el idioma predeterminado en el panel de control:

1. Seleccione **Configuración de impresora** y pulse el botón **OK**.
2. Seleccione **Configuración del panel de control** y pulse el botón **OK**.
3. Seleccione **Idioma** y pulse el botón **OK**.
4. Seleccione el idioma que prefiera y pulse el botón **OK**.

Mediante CentreWare IS

Para cambiar el idioma predeterminado del panel de control mediante CentreWare IS:

1. Inicie el explorador web.
2. Introduzca la dirección IP de la impresora en el campo **Dirección** del explorador (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Haga clic en **Propiedades**.
4. Seleccione la carpeta **General** de la barra lateral izquierda y, a continuación, seleccione **Valores predeterminados de la impresora**.

5. En el cuadro **Preferencias de usuario**, seleccione el idioma en la lista desplegable **Establezca el idioma del panel de control**.
6. Haga clic en el botón **Guardar cambios** en la parte inferior de la pantalla.

Configuración del comportamiento de la accesibilidad del panel de control

Las opciones de accesibilidad del panel de control modifican el comportamiento de éste con el fin de mejorar la accesibilidad para personas discapacitadas. Hay dos opciones de accesibilidad del panel de control:

- **Desactivada:** el tiempo de espera del panel de control se acaba después de un breve periodo de inactividad. Si se mantiene pulsada una tecla, da como resultado varias entradas de esta tecla.
- **Activada:** el panel de control no tiene ningún tiempo de espera. Si se mantiene pulsada una tecla, no da como resultado varias entradas de esta tecla.

Para ajustar la opción de accesibilidad del panel de control, utilice una de las opciones siguientes:

- El panel de control de la impresora
- CentreWare IS

Mediante el panel de control

Para activar o desactivar la accesibilidad del panel de control en el panel de control:

1. Seleccione **Configuración de impresora** y pulse el botón **OK**.
2. Seleccione **Configuración del panel de control** y pulse el botón **OK**.
3. Seleccione **Panel de control accesible** y luego pulse el botón **OK**.
4. Seleccione **Activado** o bien **Desactivado** y, a continuación, pulse el botón **OK**.

Mediante CentreWare IS

Para activar o desactivar la accesibilidad del panel de control mediante CentreWare IS:

1. Inicie el explorador web.
2. Introduzca la dirección IP de la impresora en el campo **Dirección** del explorador (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Haga clic en **Propiedades**.
4. Seleccione la carpeta **General** en la barra lateral izquierda.
5. Seleccione **Valores predeterminados de la impresora**.
6. Seleccione **Activado** o **Desactivado** en la lista desplegable **Accesibilidad del panel de control** para cambiar la configuración.
7. Haga clic en el botón **Guardar cambios** en la parte inferior de la pantalla.

Establecer la fecha y hora de la impresora

Algunas funciones de la impresora, como los modos Calentamiento programado y Contabilidad de trabajos dependen de los parámetros de fecha y hora de la impresora para iniciar funciones y generar informes de utilización. Para modificar la fecha y hora de la impresora, utilice una de las opciones siguientes:

- El panel de control de la impresora
- CentreWare IS

Mediante el panel de control

Para cambiar los ajustes de fecha y hora de la impresora en el panel de control:

1. Seleccione **Configuración de impresora** y pulse el botón **OK**.
2. Seleccione **Controles de la impresora** y pulse el botón **OK**.
3. Seleccione **Fecha y hora** y pulse el botón **OK**. La impresora mostrará los ajustes actuales para el **año**, **mes**, **día**, **hora**, **minutos** y **segundos**.
4. Para cambiar uno de los ajustes de fecha/hora:
 - a. Seleccione el parámetro apropiado y pulse el botón **OK**.
 - b. Pulse los botones **Desplazar hacia arriba** o **Desplazar hacia abajo** para seleccionar un valor y, a continuación, pulse el botón **OK**.

Mediante CentreWare IS

Para cambiar los ajustes de fecha y hora de la impresora mediante CentreWare IS:

1. Inicie el explorador web.
2. Introduzca la dirección IP de la impresora en el campo **Dirección** del explorador (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Haga clic en **Propiedades**.
4. Seleccione la carpeta **General** de la barra lateral izquierda y, a continuación, seleccione **Fecha y hora**. En la ventana aparecerá la fecha y hora actuales de la impresora.
5. Para cambiar la fecha o la hora, seleccione los valores nuevos de las listas desplegables.
6. Haga clic en el botón **Guardar cambios** en la parte inferior de la pantalla.

Control de la impresión de la página de arranque

La impresora puede generar una Página de arranque cada vez que se enciende o restablece. El valor predeterminado de fábrica es **Encendido**. La página de arranque se puede imprimir en cualquier momento desde el menú **Páginas de información**.

Para activar/desactivar la impresión automática de la página de arranque, utilice una de las opciones siguientes:

- El panel de control de la impresora
- CentreWare IS

Mediante el panel de control

Para activar o desactivar la impresión automática de la página de arranque en el panel de control:

1. Seleccione **Configuración de impresora** y pulse el botón **OK**.
2. Seleccione **Controles de la impresora** y pulse el botón **OK**.
La **Página de arranque** aparece resaltada. Al final de la línea se muestra la configuración (**Activado** o **Desactivado**).
3. Pulse el botón **OK** para cambiar la configuración.

Mediante CentreWare IS

Para activar o desactivar la impresión automática de la página de arranque mediante el software CentreWare IS:

1. Inicie el explorador web.
2. Introduzca la dirección IP de la impresora en el campo **Dirección** del explorador (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Haga clic en **Propiedades**.
4. Seleccione la carpeta **General** en la barra lateral izquierda.
5. Seleccione **Valores predeterminados de la impresora**.
6. Seleccione **Desactivado** o **Activado** en la lista desplegable **Página de arranque** para cambiar la configuración.
7. Haga clic en **Guardar cambios** en la parte inferior de la página.

Impresión de la página de arranque mediante el panel de control

Para imprimir la página de arranque en el panel de control:

1. Seleccione **Información** y pulse el botón **OK**.
2. Seleccione **Páginas de información** y pulse el botón **OK**.
3. Seleccione **Página de arranque** y, a continuación, pulse el botón **OK** para imprimirla.

Nota: También puede imprimir la Página de arranque desde la ficha **Solución de problemas** del controlador de impresora para Windows.

Cambiar el tiempo de espera de ahorro de energía

Para ahorrar energía, la impresora introduce un modo de Ahorro de energía y un modo de consumo de baja energía tras un periodo predefinido de inactividad desde su último uso. En este modo, los sistemas eléctricos de la impresora se apagan. Cuando se envía un trabajo de impresión a la impresora, ésta inicia el Modo de calentamiento. También puede poner en calentamiento la impresora pulsando el botón **OK** del panel de control.

Si considera que la impresora activa el modo Ahorro de energía con demasiada frecuencia y no quiere esperar a que la impresora se caliente, puede aumentar el periodo de tiempo que ha de pasar para que la impresora entre en este modo.

Para cambiar el valor Tiempo de espera de ahorro de energía, utilice una de las opciones siguientes:

- El panel de control de la impresora
- CentreWare IS

Mediante el panel de control

Para cambiar el valor del tiempo de espera de ahorro de energía en el papel en el panel de control:

1. Seleccione **Configuración de impresora** y pulse el botón **OK**.
2. Seleccione **Controles de la impresora** y pulse el botón **OK**.
3. Seleccione **Ahorro de energía** y pulse el botón **OK**.
4. Pulse los botones **Desplazar hacia abajo** o **Desplazar hacia arriba** para desplazarse al valor de tiempo de espera de ahorro de energía que desea seleccionar. Seleccione un valor más alto para alargar el tiempo que necesita la impresora para entrar en el modo Ahorro de energía.
5. Pulse el botón **OK**.

Mediante CentreWare IS

Para cambiar el Tiempo de espera de ahorro de energía mediante CentreWare IS:

1. Inicie el explorador web.
2. Introduzca la dirección IP de la impresora en el campo **Dirección** del explorador (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Haga clic en **Propiedades**.
4. Seleccione la carpeta **General** de la barra lateral izquierda y, a continuación, seleccione **Calentamiento**.
5. Seleccione un valor del cuadro de lista desplegable **Tiempo de espera de ahorro de energía**.
6. Haga clic en el botón **Guardar cambios** en la parte inferior de la página.

Cambiar el modo Intelligent Ready

El Modo Intelligent Ready es un sistema automatizado que:

- Controla el uso de la impresora.
- Calienta la impresora cuando es probable que la vaya a necesitar basándose en patrones de uso anteriores.
- Activa el modo Ahorro de energía al terminar el tiempo de espera de la impresora.

Para activar o desactivar el Modo Intelligent Ready, utilice una de las opciones siguientes:

- El panel de control de la impresora
- CentreWare IS

Mediante el panel de control

Para activar o desactivar el modo Intelligent Ready desde el panel de control:

1. Seleccione **Configuración de impresora** y pulse el botón **OK**.
2. Seleccione **Controles de la impresora** y pulse el botón **OK**.
3. Seleccione **Intelligent Ready**.
4. Pulse el botón **OK** para activar/desactivar Intelligent Ready.
5. Seleccione **Salir** y pulse el botón **OK** para volver al menú principal.

Mediante CentreWare IS

Para seleccionar el modo Intelligent Ready o programar los parámetros de calentamiento/en reposo utilizando el software CentreWare IS:

1. Inicie el explorador web.
2. Introduzca la dirección IP de la impresora en el campo **Dirección** del explorador (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Haga clic en **Propiedades**.
4. Seleccione la carpeta **General** de la barra lateral izquierda y, a continuación, seleccione **Calentamiento**.
5. Seleccione **Intelligent Ready**, **Programado** o **Activado por trabajo** en la lista desplegable **Modo calentamiento** para cambiar la configuración.
6. Si ha seleccionado **Programado** en el paso 5, seleccione las opciones para las configuraciones de calentamiento y en espera diarias.
7. Haga clic en el botón **Guardar cambios** en la parte inferior de la pantalla.

Nota: Aunque las selecciones del panel de control sólo permiten la activación o desactivación del Modo Intelligent Ready, CentreWare IS permite la especificación de modos de calentamiento y parámetros concretos para la impresora.

Configuración de la antelación de los mensajes de vida útil de los suministros

La impresora detecta cuándo determinados suministros y consumibles se están agotando y muestra un mensaje de advertencia en el panel de control. Puede configurar el nivel de suministro en el que desea que aparezca el primer mensaje de advertencia, basándose en el número aproximado de páginas restantes que se pueden imprimir con cada suministro. El valor predeterminado para cada parámetro es de 1.200 páginas restantes.

Mensaje de vida útil de suministros	Rango de parámetros
Nivel de advertencia de tóner bajo	0–8000
Punto de advertencia del fusor	0–8000
Punto de advertencia de la unidad de imagen	0–8000
Situación de alerta en la unidad de transferencia	0–8000
Punto de advertencia de limpiador de la correa	0–8000

Para configurar la antelación de los mensajes de vida útil de los suministros, utilice una de las opciones siguientes:

- El panel de control de la impresora
- CentreWare IS

Mediante el panel de control

Para seleccionar la antelación de los mensajes de vida útil de los suministros en el panel de control:

1. Seleccione **Configuración de impresora** y pulse el botón **OK**.
2. Seleccione **Controles de la impresora** y pulse el botón **OK**.
3. Seleccione el valor apropiado y pulse el botón **OK**.
4. Pulse los botones **Desplazar hacia arriba** o **Desplazar hacia abajo** para seleccionar el valor requerido y a continuación pulse el botón **OK**.

Nota: El valor puede ajustarse en intervalos de 400 páginas.

Mediante CentreWare IS

Para seleccionar la antelación de los mensajes de vida útil de los suministros mediante CentreWare IS:

1. Inicie el explorador web.
2. Introduzca la dirección IP de la impresora en el campo **Dirección** del explorador (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Haga clic en **Propiedades**.

4. Seleccione **General** en la barra lateral izquierda y, a continuación, seleccione **Valores predeterminados de la impresora**.
5. Seleccione un valor de la lista desplegable correspondiente para modificar el parámetro.
6. Haga clic en el botón **Guardar cambios** en la parte inferior de la pantalla.

Parámetros de manipulación del papel

Esta sección incluye:

- Selección del Modo Bandeja 1 (MPT) en la página 4-10
- Configuración de la duración del indicador de la bandeja 1 (MPT) en la página 4-12
- Configuración de la duración del indicador de las bandejas 2–5 en la página 4-13
- Cambiar el tiempo de espera de carga de papel en la página 4-14
- Configuración del destino predeterminado del papel en la página 4-15
- Selección de la opción predeterminada de desplazamiento de salida en la página 4-16
- Configuración de la opción predeterminada de grapado en la página 4-17
- Configuración de la opción predeterminada de perforación en la página 4-18

Selección del Modo Bandeja 1 (MPT)

La opción Modo Bandeja 1 (MPT) especifica:

- Cómo se determina el tipo y tamaño de papel de Bandeja 1 (MPT) al cargar papel en la bandeja sin seleccionar el tipo y tamaño de papel en el panel de control.
- Al utilizar el modo Bandeja 1 (MPT) en trabajos de impresión.

Parámetro	Descripción
Dinámico (Configuración predeterminada de fábrica)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Utiliza los valores del siguiente trabajo de impresión que se imprime desde la Bandeja 1 (MPT) para determinar el tipo y tamaño del papel. ■ La impresora imprime desde la Bandeja 1 (MPT) si se especifica en el trabajo de impresión o si ninguna bandeja tiene el tipo y tamaño de papel solicitados por el trabajo.
Estático	<ul style="list-style-type: none"> ■ El tipo y tamaño del papel ya configurados para la Bandeja 1 (MPT) se mantienen en vigor. ■ La impresora imprime desde la Bandeja 1 (MPT) si se especifica en el trabajo de impresión o si ninguna bandeja tiene el tipo y tamaño de papel solicitados por el trabajo.
Automático	<ul style="list-style-type: none"> ■ Utiliza los valores del siguiente trabajo de impresión que se imprime desde la Bandeja 1 (MPT) para determinar el tipo y tamaño del papel. ■ La impresora imprime desde la Bandeja 1 (MPT) si el papel está cargado, excepto que en el controlador de la impresora se especifique otra bandeja.

Para seleccionar la opción de modo Bandeja 1 (MPT), utilice una de las opciones siguientes:

- El panel de control de la impresora
- CentreWare IS

Mediante el panel de control

Para seleccionar la opción de modo Bandeja 1 (MPT) en el panel de control:

1. Seleccione **Configuración de impresora** y pulse el botón **OK**.
2. Seleccione **Configuración de manipulación del papel** y pulse el botón **OK**.
3. Seleccione **Modo Bandeja 1 (MPT)** y, a continuación, pulse el botón **OK**.
4. Seleccione el parámetro apropiado y pulse el botón **OK**.

Mediante CentreWare IS

Para seleccionar la opción de modo Bandeja 1 (MPT) mediante CentreWare IS:

1. Inicie el explorador web.
2. Introduzca la dirección IP de la impresora en el campo **Dirección** del explorador (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Haga clic en **Propiedades**.
4. Seleccione **General** en la barra lateral izquierda y, a continuación, seleccione **Valores predeterminados de la impresora**.
5. Seleccione la opción adecuada de la lista desplegable **Modo Bandeja 1 (MPT)**.
6. Haga clic en el botón **Guardar cambios** en la parte inferior de la página.

Configuración de la duración del indicador de la bandeja 1 (MPT)

La configuración del indicador de la bandeja 1 (MPT) especifica el tiempo durante el cual se muestra el indicador en el panel de control después de cargar el papel en la bandeja. En el indicador de la bandeja 1 (MPT) se solicita al usuario que confirme la configuración de la bandeja actual o que especifique el tamaño y tipo de papel correctos para el trabajo de impresión.

Duración	Comportamiento
Ninguno (Configuración predeterminada de fábrica)	Desactiva el indicador de configuración de la bandeja.
30 segundos	Muestra el indicador de configuración de la bandeja durante 30 segundos después de cargar el papel en la bandeja 1 (MPT).
Infinito	Muestra el indicador de configuración de la bandeja después de cargar el papel en la bandeja 1 (MPT) hasta que se seleccione un parámetro en el panel de control. La impresora no imprime hasta que se seleccione un parámetro.

Para seleccionar una configuración del indicador de la bandeja 1 (MPT), utilice una de las opciones siguientes:

- El panel de control de la impresora
- CentreWare IS

Mediante el panel de control

Para seleccionar la configuración del indicador de la bandeja 1 (MPT) en el panel de control:

1. Seleccione **Configuración de impresora** y pulse el botón **OK**.
2. Seleccione **Configuración de manipulación del papel** y pulse el botón **OK**.
3. Seleccione **Indicador de la bandeja 1 (MPT)** y, a continuación, pulse el botón **OK**.
4. Seleccione la duración adecuada y pulse el botón **OK**.

Mediante CentreWare IS

Para seleccionar la configuración del indicador de la bandeja 1 (MPT) mediante CentreWare IS:

1. Inicie el explorador web.
2. Introduzca la dirección IP de la impresora en el campo **Dirección** del explorador (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Haga clic en **Propiedades**.
4. Seleccione la carpeta **General** de la barra lateral izquierda y, a continuación, seleccione **Valores predeterminados de la impresora**.
5. Seleccione la configuración adecuada en la lista desplegable del **Indicador de la bandeja 1 (MPT)**.
6. Haga clic en el botón **Guardar cambios** en la parte inferior de la página.

Configuración de la duración del indicador de las bandejas 2–5

La configuración del indicador de las bandejas 2–5 especifica el tiempo que se muestra el indicador en el panel de control después de cargar el papel en las bandejas 2–5. En el indicador de las bandejas 2–5 se solicita al usuario que confirme la configuración actual de la bandeja o que especifique el tipo de papel correcto para el trabajo de impresión.

Parámetro	Comportamiento
Ninguno (predeterminado)	Desactiva el indicador de configuración de la bandeja.
30 segundos	Muestra el indicador de configuración de la bandeja durante 30 segundos después de cargar el papel en las bandejas 2–5.
Infinito	Muestra el indicador de configuración de la bandeja después de cargar el papel en las bandejas 2–5 hasta que se seleccione un parámetro en el panel de control.

Para seleccionar un parámetro de duración de los indicadores de las bandejas 2–5, utilice una de las opciones siguientes:

- El panel de control de la impresora
- CentreWare IS

Mediante el panel de control

Para seleccionar la configuración del indicador de las bandejas 2–5 en el panel de control:

1. Seleccione **Configuración de impresora** y pulse el botón **OK**.
2. Seleccione **Configuración de manipulación del papel** y pulse el botón **OK**.
3. Seleccione **Indicador de las bandejas 2–5** y, a continuación, pulse el botón **OK**.
4. Seleccione la duración adecuada y pulse el botón **OK**.

Mediante CentreWare IS

Para seleccionar la configuración del indicador de las bandejas 2–5 mediante CentreWare IS:

1. Inicie el explorador web.
2. Introduzca la dirección IP de la impresora en el campo **Dirección** del explorador (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Haga clic en **Propiedades**.
4. Seleccione la carpeta **General** de la barra lateral izquierda y, a continuación, seleccione **Valores predeterminados de la impresora**.
5. Seleccione la configuración adecuada del indicador en la lista desplegable del **Indicador de las bandejas 2–5**.
6. Haga clic en el botón **Guardar cambios** en la parte inferior de la página.

Cambiar el tiempo de espera de carga de papel

Cuando el trabajo de impresión está configurado para un tipo y tamaño de papel que no está cargado en la impresora, el panel de control mostrará un mensaje solicitándole que cargue el papel adecuado. El valor Tiempo de espera de carga de papel controla la cantidad de tiempo que la impresora espera antes de imprimir con otro tipo o tamaño de papel.

Para cambiar el valor Tiempo de espera de carga de papel, utilice una de las opciones siguientes:

- El panel de control de la impresora
- CentreWare IS

Mediante el panel de control

Para cambiar el valor del tiempo de espera de carga de papel en el panel de control:

1. Seleccione **Configuración de la bandeja de papel** y pulse el botón **OK**.
2. Seleccione **Configuración de manipulación del papel** y pulse el botón **OK**.
3. Seleccione **Tiempo de espera de carga de papel** y pulse el botón **OK**.
4. Desplácese al valor de tiempo de espera que desee. Los valores (**Ninguno**, **1**, **3**, **5** ó **10** minutos, **1** ó **24** horas) indican la cantidad de tiempo que desea que la impresora le conceda para cargar el papel antes de imprimir. Si selecciona el valor **Ninguno**, la impresora no esperará a que introduzca papel y utilizará de forma inmediata el papel de la bandeja predeterminada.
5. Pulse el botón **OK** para guardar los cambios.

Mediante CentreWare IS

Para cambiar el tiempo de espera de carga de papel mediante CentreWare IS:

1. Inicie el explorador web.
2. Introduzca la dirección IP de la impresora en el campo **Dirección** del explorador (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Haga clic en **Propiedades**.
4. Seleccione la carpeta **General** de la barra lateral izquierda y, a continuación, seleccione **Valores predeterminados de la impresora**.
5. Desplácese al valor **Tiempo de espera de carga de papel** que prefiera en **Parámetros de tiempo de espera**. Los valores (**Ninguno**, **1**, **3**, **5** o **10** minutos, **1** o **24** horas) indican la cantidad de tiempo que desea que la impresora le conceda para cargar el papel antes de imprimir. Si selecciona un valor **Ninguno**, la impresora no esperará a que introduzca papel y utilizará de forma inmediata el papel de la bandeja predeterminada.
6. Haga clic en el botón **Guardar cambios** en la parte inferior de la pantalla.

Configuración del destino predeterminado del papel

La impresora tiene una bandeja de salida en la parte superior de la impresora. Si hay instalada una acabadora, estarán disponibles las siguientes opciones de salida:

- Bandeja de salida superior (transporte horizontal)
- Bandeja de salida superior de la acabadora
- Bandeja de salida de la apiladora de la acabadora
- Bandeja de salida de folletos de la acabadora

Nota: Si selecciona el grapado o la perforación en el controlador de la impresora, la salida automáticamente se dirigirá a una bandeja de salida de la acabadora.

Para seleccionar la opción predeterminada de destino del papel, utilice una de las opciones siguientes:

- El panel de control de la impresora
- CentreWare IS

Mediante el panel de control

Para seleccionar el destino del papel predeterminado en el panel de control:

1. Seleccione **Configuración de impresora** y pulse el botón **OK**.
2. Seleccione **Configuración de manipulación del papel** y pulse el botón **OK**.
3. Seleccione **Destino del papel** y pulse el botón **OK**.
4. Seleccione la bandeja adecuada y pulse el botón **OK**.

Mediante CentreWare IS

Para seleccionar el destino del papel predeterminado utilizando CentreWare IS:

1. Inicie el explorador web.
2. Introduzca la dirección IP de la impresora en el campo **Dirección** del explorador (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Haga clic en **Propiedades**.
4. Seleccione **General** en la barra lateral izquierda y, a continuación, seleccione **Valores predeterminados de la impresora**.
5. Seleccione la bandeja adecuada de la lista desplegable **Bandeja de salida**.
6. Haga clic en **Guardar cambios** en la parte inferior de la página.

Selección de la opción predeterminada de desplazamiento de salida

Cuando se envían documentos a la bandeja de salida superior o a la bandeja de la apiladora de la acabadora, las copias o trabajos pueden desplazarse en la bandeja. El desplazamiento desplaza las páginas de la bandeja de salida para cada trabajo o cada copia de un trabajo intercalado.

Nota: Si hay instalada una acabadora, la bandeja de salida superior ya no efectuará ningún desplazamiento.

Para seleccionar la opción predeterminada de salida con desplazamiento, utilice una de las opciones siguientes:

- El panel de control de la impresora
- CentreWare IS

Mediante el panel de control

Para seleccionar la opción predeterminada de salida con desplazamiento en el panel de control:

1. Seleccione **Configuración de impresora** y pulse el botón **OK**.
2. Seleccione **Configuración de manipulación del papel** y pulse el botón **OK**.
3. Desplácese hasta **Desplazamiento del trabajo**, seleccione **Activado** o **Desactivado** y pulse el botón **OK**.

Mediante CentreWare IS

Para seleccionar la opción predeterminada de salida con desplazamiento utilizando CentreWare IS:

1. Inicie el explorador web.
2. Introduzca la dirección IP de la impresora en el campo **Dirección** del explorador (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Haga clic en **Propiedades**.
4. Seleccione **General** en la barra lateral izquierda y, a continuación, seleccione **Valores predeterminados de la impresora**.
5. Seleccione **Activado** o **Desactivado** en la lista desplegable de **Desplazamiento del trabajo**.
6. Haga clic en el botón **Guardar cambios** en la parte inferior de la página.

Configuración de la opción predeterminada de grapado

Si la impresora dispone de acabadora, en Opciones de grapado se especifica la opción predeterminada de grapado de las páginas impresas. Los trabajos de impresión utilizan la opción predeterminada de grapado a menos que se seleccione una opción diferente en el controlador de la impresora al enviar un trabajo a la impresora.

Para seleccionar la opción predeterminada de grapado, utilice una de las opciones siguientes:

- El panel de control de la impresora
- CentreWare IS

Mediante el panel de control

La opción predeterminada de fábrica para grapado es Ninguno. Para establecer la opción predeterminada de grapado en el panel de control:

1. Seleccione **Configuración de impresora** y pulse el botón **OK**.
2. Seleccione **Configuración de manipulación del papel** y pulse el botón **OK**.
3. Seleccione **Opciones de grapado** y pulse el botón **OK**.
4. Seleccione la opción de grapado adecuada y pulse el botón **OK**.

Mediante CentreWare IS

Para seleccionar la opción predeterminada de grapado utilizando CentreWare IS:

1. Inicie el explorador web.
2. Introduzca la dirección IP de la impresora en el campo **Dirección** del explorador (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Haga clic en **Propiedades**.
4. Seleccione **General** en la barra lateral izquierda y, a continuación, seleccione **Valores predeterminados de la impresora**.
5. Seleccione la opción adecuada de la lista desplegable **Opciones de grapado**.
6. Haga clic en el botón **Guardar cambios** en la parte inferior de la página.

Configuración de la opción predeterminada de perforación

Si la impresora dispone de acabadora, en Opciones de perforación se especifica la opción predeterminada de perforación de las páginas impresas. Los trabajos de impresión utilizan la opción predeterminada de perforación a menos que se seleccione una opción diferente en el controlador de la impresora al enviar un trabajo a la impresora.

Para seleccionar la opción predeterminada de perforación, utilice una de las opciones siguientes:

- El panel de control de la impresora
- CentreWare IS

Mediante el panel de control

La opción predeterminada de fábrica para perforación es Desactivada. Para seleccionar la opción predeterminada de perforación en el panel de control:

1. Seleccione **Configuración de impresora** y pulse el botón **OK**.
2. Seleccione **Configuración de manipulación del papel** y pulse el botón **OK**.
3. Desplácese hasta **Perforadora**, seleccione **Activada** o **Desactivada** y pulse el botón **OK**.
4. Si su acabadora tiene una perforadora de 2/4 perforaciones, seleccione **2 perforaciones** o **4 perforaciones** y pulse el botón **OK**.
5. Si su acabadora tiene una perforadora de 3 perforaciones, seleccione **3 perforaciones** y luego pulse el botón **OK**.

Mediante CentreWare IS

Para seleccionar la opción predeterminada de perforación utilizando CentreWare IS:

1. Inicie el explorador web.
2. Introduzca la dirección IP de la impresora en el campo **Dirección** del explorador (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Haga clic en **Propiedades**.
4. Seleccione **General** en la barra lateral izquierda y, a continuación, seleccione **Valores predeterminados de la impresora**.
5. Seleccione **Activada** de la lista desplegable **Perforadora** para activar la perforación de orificios. El parámetro predeterminado es Desactivado.
6. Seleccione la opción de perforación adecuada de la lista desplegable **Perforaciones**. El parámetro predeterminado es 3.
7. Haga clic en el botón **Guardar cambios** en la parte inferior de la página.

Seguridad de la impresora

Esta sección incluye:

- Selección de los parámetros de administración en la página 4-19
- Parámetros de seguridad de impresión en la página 4-20
- Selección de los parámetros de Capa de socket segura (SSL) en la página 4-20
- Bloqueo de los menús del panel de control en la página 4-20

CentreWare IS permite configurar diversos niveles de acceso de usuario, autorizaciones a las funciones de la impresora y selecciones del panel de control mediante los parámetros siguientes:

- Parámetros de seguridad de administración
- Parámetros de seguridad de la impresora
- Parámetros de capa de socket segura (SSL)
- Parámetros de cierre del panel de control

Para más información sobre estos parámetros, haga clic en el botón **Ayuda (?)** en CentreWare IS.

Selección de los parámetros de administración

Los parámetros administrativos de CenterWare IS permiten seleccionar parámetros según tres niveles de seguridad de usuario:

- **Cualquier usuario:** incluye a la mayoría de personas que enviarán trabajos de impresión a la impresora.
- **Usuario principal:** una persona que tiene responsabilidades administrativas y que administra algunas o todas las funciones de la impresora.
- **Administrador:** la persona que tiene la máxima responsabilidad de administración y tiene autorización sobre todas las funciones de la impresora.

Para evitar que se realicen cambios no autorizados en los parámetros de la impresora, seleccione los derechos de usuario adecuados en CentreWare IS:

1. Inicie el explorador web.
2. Introduzca la dirección IP de la impresora en el campo **Dirección** del explorador (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Haga clic en **Propiedades**.
4. Seleccione la carpeta **Seguridad** en la barra lateral izquierda y seleccione **Parámetros de seguridad de administración**.
5. Introduzca la información apropiada para **Administrador** y **Usuario principal**.
6. Seleccione los parámetros de autorización adecuados para cada categoría de usuario en la tabla **Autorización de características**.
7. Haga clic en el botón **Guardar cambios** en la parte inferior de la pantalla.

Parámetros de seguridad de impresión

Los parámetros de seguridad de impresión permiten:

- Retirar trabajos personales, seguros y de prueba no impresos.
- Sobrescribir las opciones de seguridad del disco duro.
- Seleccionar las opciones de recuperación de atascos.

Para establecer los parámetros de seguridad de impresión:

1. Inicie el explorador web.
2. Introduzca la dirección IP de la impresora en el campo **Dirección** del explorador (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Haga clic en **Propiedades**.
4. Seleccione la carpeta **Seguridad** en la barra lateral izquierda y seleccione **Parámetros de seguridad de la impresora**.
5. Seleccione las opciones adecuadas.
6. Haga clic en el botón **Guardar cambios** en la parte inferior de la pantalla.

Selección de los parámetros de Capa de socket segura (SSL)

Para configurar una conexión segura entre la impresora y el servidor:

1. Inicie el explorador web.
2. Introduzca la dirección IP de la impresora en el campo **Dirección** del explorador (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Haga clic en **Propiedades**.
4. Seleccione la carpeta **Seguridad** en la barra lateral izquierda y seleccione **SSL**.
5. Seleccione las opciones adecuadas.
6. Haga clic en el botón **Guardar cambios** en la parte inferior de la pantalla.

Bloqueo de los menús del panel de control

Bloquee los menús del panel de control para evitar que otras personas cambien la configuración a través de los menús de configuración de la impresora. Para bloquear o desbloquear los menús del panel de control de la impresora:

1. Inicie el explorador web.
2. Introduzca la dirección IP de la impresora en el campo **Dirección** del explorador (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Haga clic en **Propiedades**.
4. Seleccione la carpeta **Seguridad** en la barra lateral izquierda y seleccione **Cierre del panel de control**.
5. Haga clic en la casilla de verificación de cada uno de los elementos de menú del panel de control que quiera bloquear.
6. Haga clic en el botón **Guardar cambios** en la parte inferior de la página.

Análisis del uso de la impresora

Esta sección incluye:

- Contabilidad de trabajos en la página 4-21
- Informes del perfil de uso en la página 4-22
- Alertas MaiLinX en la página 4-23
- Herramienta de análisis de uso de Xerox en la página 4-24

Contabilidad de trabajos

La contabilidad de trabajos está disponible a través de CentreWare IS y CentreWare Web.

La impresora almacena la información sobre los trabajos de impresión en un archivo de registro. El archivo de registro se almacena en el disco duro.

El archivo de registro recopila los registros de trabajos. Cada registro contiene campos como el nombre del usuario, el nombre del trabajo, las páginas impresas, la duración del trabajo, y el tóner o la tinta utilizados. No todas las impresoras admiten todos los campos. Para obtener más información, consulte la *Ayuda en línea de CentreWare IS* o de *CentreWare Web*.

Los valores de contabilidad de los trabajos varían dependiendo del protocolo y del comando de impresión utilizados al imprimir cada trabajo. Por ejemplo, utilizar NPRINT en NetWare suministra a la impresora el máximo de información acerca del trabajo que se está imprimiendo. Al utilizar Windows y NetWare, el nombre del trabajo es a menudo LST: o LST:BANNER. Otros trabajos de otros puertos pueden proporcionar menos información sobre el trabajo.

Mediante CentreWare IS

Para acceder a la información de contabilidad de trabajos mediante CentreWare IS:

1. Inicie el navegador web.
2. Introduzca la dirección IP de la impresora en el campo **Dirección** del navegador (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. En la parte derecha de la página principal de CentreWare IS, haga clic en **Trabajos**.

La página Vínculos de contabilidad de trabajos contiene vínculos que permiten buscar, descargar y eliminar los registros de contabilidad de trabajos.

Para obtener información completa sobre el recuento de trabajos de CentreWare IS, incluida la eliminación de información de trabajos, descargar información de trabajos a un archivo y formatos de archivo de recuento de trabajos, haga clic en el botón **Ayuda** en CentreWare IS para ir a la *Ayuda en línea de CentreWare IS*.

Informes del perfil de uso

La impresora genera informes, a los que se accede a través de CentreWare IS, que proporcionan detalles sobre el uso del dispositivo. El perfil de uso informa acerca de múltiples elementos, incluyendo:

- Información acerca de la impresora, como el nombre, la fecha de instalación, el total de páginas impresas, las opciones instaladas y la identificación de red.
- Datos sobre el uso de suministros, como por ejemplo, el tóner o la tinta. Gracias al seguimiento del uso de suministros, puede pedirlos antes de que lleguen al final de su vida útil.
- Información sobre los soportes de impresión y las bandejas, como la frecuencia de uso del papel en las impresiones en comparación con el uso de transparencias o la frecuencia de utilización de cada bandeja.
- Características del trabajo, como el tamaño y el tiempo utilizado.

Para configurar el informe de perfil de uso:

1. Inicie el navegador web.
2. Introduzca la dirección IP de la impresora en el campo **Dirección** del explorador (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Seleccione **Trabajos**.
4. Seleccione **Informes del perfil de uso** en la barra lateral izquierda.
5. Haga clic en el vínculo **Propiedades de perfil de uso**. Siga las instrucciones de la página para configurar informes.
6. Haga clic en **Guardar cambios**.

Para obtener información completa sobre la creación de informes de perfil de uso, incluidas descripciones de cada campo del informe, haga clic en el botón **Ayuda** en CentreWare IS para ir a la *Ayuda en línea de CentreWare IS*.

Mediante CentreWare IS

Para enviar un informe de perfil de uso mediante CentreWare IS:

1. Introduzca la dirección IP de la impresora en el campo **Dirección** del explorador (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
2. Haga clic en **Trabajos**.
3. Seleccione **Informes del perfil de uso** en la barra lateral izquierda.
4. Introduzca la dirección de correo electrónico que desee en el campo **Enviar a una dirección específica**.
5. Haga clic en **Enviar informe de perfil de uso**.

Nota: Para enviar los informes del perfil de uso por correo electrónico, debe configurarse correctamente MaiLinX. Consulte [Alertas MaiLinX](#) en la página 4-23.

Alertas MaiLinX

Las alertas de MaiLinX permiten a la impresora enviar correos electrónicos automáticamente al administrador del sistema y a otros usuarios en las situaciones siguientes:

- Cuando se producen errores de impresión o la impresora emite advertencias y alertas.
- Cuando la impresora requiere atención (por ejemplo, cuando necesita ser reparada o que se repongan suministros).
- Cuando se desea obtener respuesta a un mensaje de impresión remota por Internet de CentreWare IS. Para obtener más información sobre la impresión remota por Internet de CentreWare IS, haga clic en el botón **Ayuda** en CentreWare IS para ir a la *Ayuda en línea de CentreWare IS*.

Existen tres usuarios designados que pueden recibir mensajes:

- Administrador del sistema
- Servicio
- Principal

Los mensajes de la impresora que informan acerca de errores, alertas y advertencias se pueden asignar individualmente a cualquiera de estos usuarios. Se puede personalizar el texto del mensaje y la línea del asunto de los mensajes de notificación de estado. Los mensajes de notificación de estado se envían mediante el cliente SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) de la impresora.

Configuración de la notificación de estado de CentreWare IS

Para configurar la notificación de estado mediante CentreWare IS:

1. Inicie el navegador web.
2. Introduzca la dirección IP de la impresora en el campo **Dirección** del navegador (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Haga clic en **Propiedades**.
4. Seleccione **Alertas de correo** en la barra lateral izquierda. Siga las instrucciones de la página para seleccionar las opciones de alerta de correo.
5. Haga clic en **Guardar cambios**.


Para obtener información detallada sobre la notificación de estado de CentreWare IS, haga clic en el botón **Ayuda** en CentreWare IS para consultar la *Ayuda en línea de CentreWare IS*.

Herramienta de análisis de uso de Xerox

Herramienta de análisis de uso de Xerox es una aplicación cliente/servidor para Windows que permite a los administradores del sistema realizar un seguimiento automático del uso de la impresora Xerox y obtener registros de contabilidad de trabajos. Esta herramienta admite redes grandes con muchos usuarios e impresoras. Los datos de contabilidad de trabajos y de uso de la impresora se almacenan en una base de datos. La aplicación puede ejecutarse en varios clientes utilizando un solo servidor. Los datos se pueden exportar a una hoja de cálculo para su visualización, análisis y facturación.

Visite la página www.xerox.com/office/uat para obtener información completa sobre el uso de Herramienta de análisis de uso de Xerox facilitada por el sistema de ayuda en línea de la aplicación.

Especificaciones de la impresora

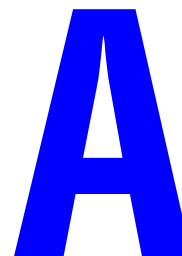

Especificaciones físicas

Impresora

Anchura: 64,4 cm (25,4 pulg.)

Profundidad: 72,3 cm (28,5 pulg.)

Altura: 49,3 cm (19,4 pulg.)

Peso: 92 kg (202 lb.) con consumibles

Advertencia: La impresora es pesada y para levantarla son necesarias al menos cuatro personas.

Alimentador de alta capacidad de 1.500 hojas

Anchura: 64,4 cm (25,4 pulg.)

Profundidad: 72,3 cm (28,5 pulg.)

Altura: 36,4 cm (14,3 pulg.)

Peso: 30 kg (66 lb.)

Alimentador de alta capacidad de 2.500 hojas

Anchura: 64,4 cm (25,4 pulg.)

Profundidad: 72,3 cm (28,5 pulg.)

Altura: 36,4 cm (14,3 pulg.)

Peso: 40 kg (88 lb.)

Acabadora

Anchura: 73 cm (28,7 pulg.), 87 cm (34,3 pulg.) con realizador de folletos

Profundidad: 99,5 cm (39,7 pulg.)

Altura: 66 cm (26,0 pulg.)

Peso: 60 kg (132,3 lb.), 90 kg (198,4 lb.) con realizador de folletos

Especificaciones medioambientales

Temperatura

- Almacenamiento: de -20° a 50° C / de -4° a 122° F
- Funcionamiento: de 10° a 32° C / de 50° a 90° F

Humedad relativa

- Almacenamiento: entre 30% y 55% (sin condensación)
- Funcionamiento: entre 10% y 85%
- Óptimo: entre 25% y 70%

Especificaciones eléctricas

Disponible en dos modelos:

- 110-127 V CA, 60 Hz
- 220-240 V CA, 50 Hz

La impresora es conforme con ENERGY STAR

Especificaciones de rendimiento

Resolución

Resolución máxima: 600 x 1200 ppp

Velocidad de impresión

Velocidad máxima de impresión: 35 ppm Letter/A4 (color), 45 ppm Letter/A4 (monocromo)

Especificaciones del controlador

Procesador de 800 MHz

Memoria

512 MB de RAM DDR2

Lenguajes de descripción de página (PDL)

- PCL5c
- Adobe PostScript 3
- Adobe PDF-Direct

Fuentes residentes

- 139 PostScript Tipo 1
- 81 PCL5c

Interfaces

- Ethernet 10/100/1000 Base Tx
- Universal Serial Bus (USB 2.0)

Información sobre normativas



Xerox ha probado este producto con arreglo a la normativa sobre emisiones electromagnéticas e inmunidad. El objeto de esta normativa es mitigar las interferencias causadas o recibidas por el producto en un entorno de oficina habitual.

Estados Unidos (Normativa FCC)

Se ha comprobado que este equipo cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase A, de acuerdo con el Apartado 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección adecuada contra interferencias dañinas cuando se utiliza el equipo en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza conforme a estas instrucciones, puede causar interferencias dañinas con las comunicaciones de radio. El uso de este equipo en una zona residencial puede causar interferencias dañinas, en cuyo caso es posible que el usuario se vea obligado a cubrir los gastos de reparación de las interferencias.

Si este equipo causa interferencias a equipos de recepción de radio o televisión, lo cual se puede comprobar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias siguiendo una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o cambie la ubicación del receptor.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente cuyo circuito eléctrico sea diferente del de la toma de corriente del receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/televisión.

Los cambios o modificaciones no autorizados por Xerox de forma expresa pueden cancelar la autorización del usuario para utilizar este equipo. Para asegurar el cumplimiento de la Sección 15 de las normativas FCC, utilice cables de interfaz apantallados.

Canadá (normativa)

Este aparato digital de clase A cumple con la norma canadiense ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Unión Europea

Advertencia: Este es un producto de clase A. Este producto puede causar radiointerferencias en el hogar, lo que puede obligar al usuario a tomar las medidas oportunas.

Xerox Corporation declara, bajo su total responsabilidad, que el producto al que hace referencia esta declaración cumple con las siguientes normas y otros documentos normativos:

Directiva de bajo voltaje 73/23/EEC y sus enmiendas

EN 60950-1:2001

EN 60825-1:1994+A1:2001+A2:2002

Directiva de compatibilidad electromagnética 89/336/EEC y sus enmiendas

EN 55022:1998+A1:2000 +A2:2003

EN 55024:1998+A1:2001 +A2:2003

EN 61000-3-2:2000

EN 61000-3-3:1995+A1:2001

Directiva sobre equipamientos de terminales de radio y telecomunicaciones 1999/5/EC y sus enmiendas

EN 300 330-2 V1.1.1

EN 300 440-2 V1.1.1

EN 301 489-3 V1.3.1

Si este producto se utiliza correctamente, de acuerdo con las instrucciones del usuario, no es peligroso ni para el consumidor ni para el entorno.

Si desea obtener una copia firmada de la Declaración de conformidad de este producto, póngase en contacto con Xerox.

Informe sobre seguridad de materiales

C

Para ver el Informe sobre seguridad de materiales acerca de impresora láser a color Phaser 7760, consulte:

- Estados Unidos y Canadá: www.xerox.com/office/msds
- Unión Europea: www.xerox.com/environment_europe

Los números de teléfono de los Centros de asistencia al cliente pueden consultarse en www.xerox.com/office/contacts.

Reciclaje y recogida de productos



Todos los países

Si usted es el responsable de la eliminación del producto Xerox, tenga en cuenta que el producto puede contener plomo, mercurio y otros materiales cuya eliminación puede estar regulada por motivos medioambientales en algunos países o estados. La presencia de plomo y mercurio no incumple en modo alguno la normativa mundial aplicable en el momento en que se comercializó este producto.

Unión Europea

Algunos equipos se pueden usar en aplicaciones de uso doméstico/hogar y en aplicaciones profesionales/empresas.

Ámbito doméstico/privado




Si su equipo está marcado con este símbolo significa que no debe desechar el equipo junto con las basuras normales de la casa.

La legislación europea exige que para deshacerse de equipos eléctricos y electrónicos al final de su duración útil deben seguirse los procedimientos acordados.

Las casas particulares de los Estados Miembros de la Unión Europea pueden devolver los equipos eléctricos y electrónicos a los centros de recogida gratuitos indicados. Póngase en contacto con el organismo de eliminación de residuos para obtener más información.

En algunos estados miembros, al comprar un equipo nuevo, se puede exigir al distribuidor local que recoja el equipo viejo gratuitamente. Solicite información a su distribuidor.

Ámbito profesional/de negocios

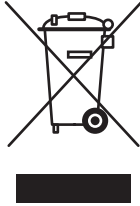

La aplicación de este símbolo en el equipo es una confirmación de que en el momento de deshacerse de este equipo debe hacerlo de acuerdo con los procedimientos nacionales acordados.

La legislación europea exige que para deshacerse de equipos eléctricos y electrónicos al final de su duración útil deben seguirse los procedimientos acordados.

Antes de deshacerse de un equipo póngase en contacto con su distribuidor local o con el representante de Xerox para obtener información sobre su devolución.

Norteamérica

Xerox tiene un programa de devolución/reciclaje de equipos. Póngase en contacto con el representante de ventas de Xerox (1-800-ASK-XEROX) para determinar si este producto Xerox está dentro del programa. Si desea más información sobre programas medioambientales de Xerox, visite www.xerox.com/environment.html o si desea información sobre reciclaje y desecho, póngase en contacto con las autoridades locales.

En EE.UU., también puede consultar el sitio web de Electronic Industries Alliance en: www.eiae.org.

Otros países

Póngase en contacto con las autoridades locales responsables de la eliminación de residuos y solicite información para deshacerse del equipo.

Avisos de copyright



Licencia original SSLeay

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Reservados todos los derechos.

Este paquete es una implementación de SSL escrita por Eric Young (eay@cryptsoft.com). La implementación ha sido escrita conforme a SSL de Netscape.

La biblioteca es libre para uso comercial y no comercial siempre y cuando se ajuste a las siguientes condiciones: Las siguientes condiciones son de aplicación para todos los códigos de la distribución: códigos RC4, RSA, lhash, DES, etc.; y no solo para el código SSL. La documentación de SSL incluida en la distribución está protegida por las mismas condiciones de copyright, a excepción de que el propietario de los derechos es Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Los derechos de copyright continúan siendo propiedad de Eric Young y, por tanto, queda expresamente prohibido eliminar los avisos de copyright del código.

Si se utiliza este paquete en un producto, deberá reconocerse a Eric Young como autor de las partes de la biblioteca empleadas.

La autoría puede hacerse constar mediante un mensaje de texto en el arranque del programa o en la documentación (en línea o textual) suministrada con el paquete.

Están permitidos la redistribución y el uso en la forma original o binaria, con modificaciones o sin ellas, siempre y cuando cumplan con las condiciones siguientes:

- Las redistribuciones del código original deben reproducir la declaración de copyright anterior, la lista de condiciones y la cláusula de exoneración de responsabilidades que se indica en el apartado siguiente.
- Las reproducciones en forma binaria deberán reproducir la declaración de copyright anterior, esta lista de condiciones y la cláusula de exoneración de responsabilidades siguiente en la documentación y/u otros materiales suministrados en la distribución.
- Todos los materiales publicitarios que mencionen características o el uso de este software deberán mostrar la declaración que se indica en el apartado siguiente.
- “Este producto incluye software criptográfico escrito por Eric Young (eay@cryptsoft.com).”
- La palabra ‘criptográfico’ puede omitirse si las rutinas de la biblioteca que se utiliza no están relacionadas con la criptografía.

- Si incluye código específico de Windows (o un derivado del mismo) del directorio apps (código de aplicación), debe incluir una declaración:

“Este producto incluye software escrito por Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).”

ERIC YOUNG PROPORCIONA EL PRESENTE SOFTWARE TAL COMO ESTÁ Y NO ASUMEN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR DICHO SOFTWARE, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO. EN NINGÚN CASO ASUMIRÁN EL AUTOR O LOS COLABORADORES RESPONSABILIDAD ALGUNA POR DAÑOS GENERALES, EMERGENTES, PRODUCIDOS POR CIRCUNSTANCIAS FORTUITAS, EJEMPLARES O CONSECUENTES (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE REPUESTO Y EL SERVICIO TÉCNICO; LA PÉRDIDA DE USO O DE DATOS, EL LUCRO CESANTE O LA INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD), COMO QUIERA QUE SE ORIGINEN, YA SEA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O DELITO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), RESULTANTES DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO EN LOS CASOS EN QUE PUDIERAN TENER CONOCIMIENTO PREVIO DE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUJESEN DICHOS DAÑOS.

No pueden modificarse los términos de licencia y distribución de ninguna de las versiones disponibles para el público o derivadas de este código; es decir, este código no puede simplemente copiarse y colocarse bajo otra licencia de distribución [incluida la Licencia pública de GNU].

Licencia Net-SNMP

Sección 1: aviso de copyright de CMU/UCD: (BSD) -----

Copyright © 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Trabajos subsiguientes: 1996, 1998-2000

Copyright © 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

Reservados todos los derechos.

Por la presente se otorga autorización para el uso, reproducción y distribución de este software y la documentación que lo acompaña para todos los fines y sin recargo, siempre y cuando el copyright aparezca en todas las copias y tanto el copyright como estas estipulaciones aparezcan en la documentación acompañante y el nombre del CMU y The Regents of the University of California no se empleen con fines publicitarios relativos a la distribución del software salvo previa autorización por escrito.

CMU Y THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA NO ACEPTAN RESPONSABILIDAD ALGUNA RESPECTO A ESTE SOFTWARE, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO. EN NINGÚN CASO ASUMIRÁN CMU O LOS REGENTES DE LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA RESPONSABILIDAD ALGUNA POR DAÑOS INDIRECTOS O CONSECUENTES, POR PÉRDIDA DE DATOS O LUCRO CESANTE FUERE POR NEGLIGENCIA, ACCIÓN U OMISIÓN, RELATIVOS AL USO DE ESTE SOFTWARE O EL RENDIMIENTO DEL MISMO.

Sección 2: aviso de copyright de Networks Associates Technology, Inc (BSD) -----

Copyright © 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc.

Reservados todos los derechos.

Están permitidos la redistribución y el uso en la forma original o binaria, con modificaciones o sin ellas, siempre y cuando cumplan con las condiciones que se indican en el apartado siguiente:

- Las redistribuciones del código original deben mantener la declaración de copyright anterior, la lista de condiciones y la cláusula de exoneración de responsabilidades que se indica en el apartado siguiente.
- Las reproducciones en forma binaria deberán reproducir la declaración de copyright anterior, esta lista de condiciones y la cláusula de exoneración de responsabilidades que se indica en el apartado siguiente en la documentación y/o otros materiales suministrados en la distribución.
- Queda expresamente prohibido el uso de Networks Associates Technology, Inc y los nombres de los autores en la publicidad de productos derivados del presente software sin la autorización previa y por escrito de los mismos.

LOS PROPIETARIOS DE LOS DERECHOS DEL PRESENTE SOFTWARE CEDEN EL MISMO TAL COMO ESTÁ Y NO ASUMEN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR DICHO SOFTWARE, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO. EN NINGÚN CASO ASUMIRAN LOS PROPIETARIOS DEL COPYRIGHT Y LOS AUTORES DEL PRODUCTO RESPONSABILIDAD ALGUNA POR DAÑOS GENERALES, EMERGENTES, PRODUCIDOS POR CIRCUNSTANCIAS FORTUITAS, EJEMPLARES O CONSECUENTES (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE REPUESTO Y EL SERVICIO TÉCNICO; LA PÉRDIDA DE USO O DE DATOS, EL LUCRO CESANTE O LA INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD), COMO QUIERA QUE SE ORIGINEN, YA SEA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O DELITO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), RESULTANTES DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO EN LOS CASOS EN QUE PUDIERAN TENER CONOCIMIENTO PREVIO DE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUJESEN DICHOS DAÑOS.

Sección 3: aviso de copyright de Cambridge Broadband Ltd. (BSD) -----

Copyright © 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.

Reservados todos los derechos.

Están permitidos la redistribución y el uso en la forma original o binaria, con modificaciones o sin ellas, siempre y cuando cumplan con las condiciones que se indican en el apartado siguiente:

- Las redistribuciones del código original deben mantener la declaración de copyright anterior, la lista de condiciones y la cláusula de exoneración de responsabilidades que se indica en el apartado siguiente.

- Las reproducciones en forma binaria deberán reproducir la declaración de copyright anterior, esta lista de condiciones y la cláusula de exoneración de responsabilidades que se indica en el apartado siguiente en la documentación y/o otros materiales suministrados en la distribución.
- Queda prohibido el uso del nombre de Cambridge Broadband Ltd. para la publicidad de productos derivados de este software sin su consentimiento expreso y por escrito.

LOS PROPIETARIOS DE LOS DERECHOS DEL PRESENTE SOFTWARE CEDEN EL MISMO TAL COMO ESTÁ Y NO ASUMEN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR DICHO SOFTWARE, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO. EN NINGÚN CASO ASUMIRÁN LOS PROPIETARIOS DEL COPYRIGHT RESPONSABILIDAD ALGUNA POR DAÑOS GENERALES, EMERGENTES, PRODUCIDOS POR CIRCUNSTANCIAS FORTUITAS, EJEMPLARES O CONSECUENTES (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE REPUESTO Y EL SERVICIO TÉCNICO; LA PÉRDIDA DE USO O DE DATOS, EL LUCRO CESANTE O LA INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD), COMO QUIERA QUE SE ORIGINEN, YA SEA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O DELITO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), RESULTANTES DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO EN LOS CASOS EN QUE PUDIERAN TENER CONOCIMIENTO PREVIO DE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUJESEN DICHOS DAÑOS.

Sección 4: aviso de copyright de Sun Microsystems, Inc. (BSD) -----

Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. Reservados todos los derechos.

El uso de este producto debe realizarse de conformidad con las condiciones siguientes.

La distribución puede incluir materiales creados por otros fabricantes. Sun, Sun Microsystems, el logo Sun y Solaris son marcas comerciales o marcas registradas de Sun Microsystems, Inc. en EE.UU y otros países. Quedan permitidos la redistribución y uso en la forma original o binaria, con modificaciones o sin ellas, siempre y cuando cumplan con las condiciones siguientes:

- Las redistribuciones del código original deben mantener la declaración de copyright anterior, la lista de condiciones y la cláusula de exoneración de responsabilidades siguiente.
- Las reproducciones en forma binaria deberán reproducir la declaración de copyright anterior, esta lista de condiciones y la cláusula de exoneración de responsabilidades siguiente en la documentación y/o otros materiales suministrados en la distribución.
- Queda expresamente prohibido el uso de Sun Microsystems, Inc y los nombres de los autores en la publicidad de productos derivados del presente software sin la autorización previa y por escrito de los mismos.

LOS PROPIETARIOS DE LOS DERECHOS DEL PRESENTE SOFTWARE CEDEN EL MISMO TAL COMO ESTÁ Y NO ASUMEN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR DICHO SOFTWARE, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO. EN NINGÚN CASO ASUMIRÁN LOS PROPIETARIOS DEL COPYRIGHT Y LOS AUTORES DEL PRODUCTO RESPONSABILIDAD ALGUNA POR DAÑOS GENERALES, EMERGENTES, PRODUCIDOS POR CIRCUNSTANCIAS FORTUITAS, EJEMPLARES O CONSECUENTES (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE REPUESTO Y EL SERVICIO TÉCNICO; LA PÉRDIDA DE USO O DE DATOS, EL LUCRO CESANTE O LA INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD), COMO QUIERA QUE SE ORIGINEN, YA SEA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O DELITO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), RESULTANTES DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO EN LOS CASOS EN QUE PUDIERAN TENER CONOCIMIENTO PREVIO DE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUJESEN DICHOS DAÑOS.

Sección 5: aviso de copyright de Sparta, Inc (BSD) -----

Copyright © 2003-2004, Sparta, Inc.

Reservados todos los derechos.

Está permitida la redistribución y uso en la forma original o binaria, con modificaciones o sin ellas, siempre y cuando se cumpla con las condiciones siguientes:

- Las redistribuciones del código original deben reproducir la declaración de copyright anterior, la lista de condiciones y la cláusula de exoneración de responsabilidades siguiente.
- Las reproducciones en forma binaria deberán reproducir la declaración de copyright anterior, esta lista de condiciones y la cláusula de exoneración de responsabilidades siguiente en la documentación y/u otros materiales suministrados en la distribución.
- Queda expresamente prohibido el uso de Networks Associates Technology, Inc y los nombres de los autores con fines publicitarios o en apoyo de productos creados a partir del presente software sin la autorización previa y por escrito de los mismos.

LOS PROPIETARIOS DEL COPYRIGHT DEL PRESENTE SOFTWARE Y LOS AUTORES DEL MISMO CEDEN ÉSTE TAL Y COMO ESTÁ, POR LO QUE NO ASUMEN RESPONSABILIDAD ALGUNA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, POR DICHO SOFTWARE, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO. EN NINGÚN CASO ASUMIRÁN LOS PROPIETARIOS DEL COPYRIGHT Y LOS AUTORES DEL PRODUCTO RESPONSABILIDAD ALGUNA POR DAÑOS GENERALES, EMERGENTES, PRODUCIDOS POR CIRCUNSTANCIAS FORTUITAS, EJEMPLARES O CONSECUENTES (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE REPUESTO Y EL SERVICIO TÉCNICO; LA PÉRDIDA DE USO O DE DATOS, EL LUCRO CESANTE O LA INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD), COMO QUIERA QUE SE ORIGINEN, YA SEA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O DELITO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), RESULTANTES DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO EN LOS CASOS EN QUE PUDIERAN TENER CONOCIMIENTO PREVIO DE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUJESEN DICHOS DAÑOS.

Índice alfabético

A

- acceso a los manuales en línea
 - uso de CentreWare IS, 3-2
- adición de la impresora
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 3-6
- adición de un puerto de impresora
 - Windows 98 SE, 3-13
- administrar impresoras de red remotamente
 - uso de CentreWare Web, 3-3
- ahorro de energía
 - cambiar la configuración de tiempo de espera de ahorro de energía, 4-6
 - cambiar la configuración de tiempo de espera mediante CentreWare IS, 4-6
 - cambiar la configuración de tiempo de espera mediante el panel de control, 4-6
 - tiempo de espera de ahorro de energía, 4-6
- alertas MaiLinX, 4-23
- ampliar imágenes, 1-17
- análisis del uso de la impresora, 4-21
- AppleTalk
 - activación y uso de TCP/IP
 - Mac OS X, versión 10.2 y posteriores, 3-18
 - configuración del puerto Ethernet de Macintosh, 3-18
 - creación de una impresora
 - Mac OS X, versión 10.2 y posteriores, 3-19

B

- bandeja de salida
 - configuración del destino
 - predeterminado del papel, 4-15

- bandejas
 - configuración de la duración de los indicadores
 - bandeja 1 (MPT), 4-12
 - Bandejas 2-n, 4-13
 - configuración del destino
 - predeterminado de la bandeja de salida, 4-15
 - información
 - frecuencia de uso de cada bandeja, 4-22
- Bandejas 2-n
 - configuración de la duración de los indicadores, 4-13
- bloquear los menús del panel de control, 4-20
- Bonjour
 - creación de una impresora
 - Mac OS X, versión 10.2 y posteriores, 3-19

C

- características del controlador
 - catalogadas por sistema operativo, 1-2
- CentreWare IS, 3-2
 - acceso a los manuales en línea, 3-2
 - bloquear el panel de control, 4-20
 - cambiar
 - tiempo de espera de ahorro de energía, 4-6
 - tiempo de espera de carga de papel, 4-14
 - comprobar estado de suministros, 3-2
 - configuración
 - duración de los indicadores de la bandeja, 4-12
 - fecha y hora de la impresora, 4-4, 4-8
 - idioma del panel de control, 4-2
 - notificación de estado de CentreWare IS, 4-23
 - configurar un sistema de impresión basado en el explorador web, 3-2

- copiar parámetros de una impresora a otra, 3-2
- definir una impresora de red, 3-2
- imprimir
 - la página de arranque, 4-5
 - una lista de fuentes, 2-3
- informes de perfil de uso, 4-22
- selección
 - modo Bandeja 1 (MPT), 4-11
 - parámetros de seguridad de administración, 4-19
- seleccionar
 - alertas MaiLinX, 4-23
 - modo Intelligent Ready, 4-7
 - parámetros de la Capa de socket segura (SSL), 4-20
- software de administración de la impresora, 3-2
- solución de problemas de calidad de impresión, 3-2
- ver lista de impresoras de red, 3-2
- CentreWare Web, 3-3
- color
 - ajustes, 1-9
 - corrección automática del color
 - más opciones, 1-11
 - corrección del color, 1-8
 - corrección TekColor, 1-8
 - más opciones, 1-9
 - mezcla de colores adyacentes en imágenes de baja resolución, 1-21
 - sobreimpresión de negro, 1-22
- comprobación de la instalación del controlador
 - Windows 98 SE, 3-15
- comprobación de parámetros
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 3-10
- conexiones de red de Macintosh
 - activación y uso de EtherTalk
 - Mac OS 9.x, 3-16
 - activación y uso de TCP/IP
 - Mac OS 9.x, 3-17
 - configuración del puerto Ethernet
 - AppleTalk, 3-18
 - TCP/IP, 3-17, 3-18
 - creación de impresora AppleTalk
 - Mac OS X, versión 10.2 y posteriores, 3-19
- creación de una impresora Bonjour
 - Mac OS X, versión 10.2 y posteriores, 3-19
- creación de una impresora LPR
 - Mac OS X, versión 10.2 y posteriores, 3-18
- habilitación y uso de TCP/IP o AppleTalk
 - Mac OS X, versión 10.2 y posteriores, 3-18
- instalación rápida con CD-ROM, 3-16
- requisitos, 3-16
- solución de problemas, 3-20
 - Mac OS 9.x, 3-20
 - Mac OS X, versión 10.2 y posteriores, 3-21
- Conexiones de red de Windows
 - comprobación de la instalación del controlador
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 3-10
 - impresión de una página de prueba
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 3-7, 3-11
 - instalación rápida con CD-ROM
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 3-4
 - Windows 98 SE, 3-13
 - otros métodos de instalación
 - Windows 98 SE, 3-13
 - pasos preliminares
 - Windows 98 SE, 3-12
 - protocolo TCP/IP de Microsoft
 - Windows 2000, Windows XP o Windows Server 2003, 3-5
 - Windows 98 SE, 3-12
 - solución de problemas
 - Windows 98 SE, 3-15
- conexiones de red de Windows
 - adición de la impresora
 - Windows 2000, Windows XP o Windows Server 2003, 3-6
 - adición de un puerto de impresora
 - Windows 98 SE, 3-13
 - cambiar una dirección IP de PhaserPort
 - Windows 98 SE, 3-14
 - comprobación de parámetros
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 3-10
 - Windows 98 SE, 3-15

- configuración de la impresora
 - Windows 2000, Windows XP o Windows Server 2003, 3-8
- configuración de un puerto
 - Windows 98 SE, 3-14
- creación de una impresora IPP
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 3-7
- obtención de la ruta de red de la impresora
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 3-7
- otros métodos de instalación
 - Windows 2000, Windows XP o Windows Server 2003, 3-5
- pasos preliminares
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 3-4
- puerto IPP de Microsoft, 3-7
- Software PhaserPort
 - Windows 98 SE, 3-13
- solución de problemas
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 3-10
- conexiones de red Novell
 - Distributed Print Services (NDPS), 3-22
- conexiones de red UNIX
 - instalación rápida, 3-24
- configuración
 - alertas MaiLinX, 4-23
 - destino predeterminado del papel de la bandeja de salida, 4-15
 - duración de los indicadores de la bandeja, 4-12, 4-13
 - fecha y hora, 4-4
 - idioma del panel de control, 4-2
 - impresión de la página de arranque, 4-5
 - modo Bandeja 1 (MPT), opciones, 4-10
 - modo de tiempo de espera de carga de papel, 4-14
 - modo Intelligent Ready, 4-7
 - niveles de seguridad de administración, 4-19
 - notificación de estado de CentreWare IS, 4-23
 - opción predeterminada de desplazamiento de salida, 4-16
 - opción predeterminada de grapado, 4-17
 - opción predeterminada de perforación, 4-18
 - opción tiempo de espera de ahorro de energía, 4-6
 - opciones de antelación de los mensajes de vida útil de los suministros, 4-8
 - opciones de bloqueo de los menús del panel de control, 4-20
 - opciones de Capa de socket segura (SSL), 4-20
 - seguridad de impresión, 4-20
- configurar la impresora
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 3-6
- controlador
 - características, 1-2
 - comprobación de la instalación
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 3-10
 - impresión de una lista de fuentes, 2-4
 - instalación rápida con CD-ROM
 - Macintosh, 3-16
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 3-4
 - Windows 98 SE, 3-13
 - otros métodos de instalación
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 3-5
 - Windows 98 SE, 3-13
- controlador de impresora
 - características
 - catalogadas por sistema operativo, 1-2
 - comprobación de la instalación
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 3-10
 - impresión de una lista de fuentes, 2-4
 - instalación rápida con CD-ROM
 - Macintosh, 3-16
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 3-4
 - Windows 98 SE, 3-13
 - otros métodos de instalación
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 3-5
 - Windows 98 SE, 3-13
- controlador PCL, impresión en blanco y negro, 1-13
- copiar parámetros de la impresora mediante CentreWare IS, 3-2

correo electrónico
 alertas de MaiLinX, 4-23
creación de una impresora IPP
 Windows, 3-7

D

descarga de fuentes, 2-5
desplazamiento
 impresión de folletos, 1-6
desplazamiento de salida
 selección de la opción
 predeterminada, 4-16
destino del papel
 configuración del valor
 predeterminado, 4-15

E

eliminar
 trabajos de impresión de prueba, 1-28
 trabajos de impresión guardados, 1-28
 trabajos de impresión personal, 1-28
 trabajos de impresión segura, 1-28
 trabajos guardados personales, 1-29
enviar
 trabajos de Imprimir con, 1-27
escala, 1-17
especificaciones
 controlador, A-3
 eléctricas, A-2
 fuentes, A-3
 medioambientales, A-2
 memoria, A-3
 rendimiento, A-2
especificaciones de rendimiento, A-2
especificaciones del controlador, A-3
especificaciones eléctricas, A-2
especificaciones físicas, A-1
especificaciones medioambientales, A-2
EtherTalk
 activación y uso
 Mac OS 9.x, 3-16

F

fecha y hora
 configuración, 4-4
fuentes
 descargar, 2-5
 especificaciones, A-3
 impresión de muestras de fuentes, 2-3
 impresión de una lista desde CentreWare
 IS, 2-3
 impresión de una lista desde el
 controlador de impresora, 2-4
 impresión de una lista desde el panel de
 control, 2-3
 tipos, 2-2
 ver una lista de fuentes PCL o
 PostScript, 2-2
fuentes PCL, 2-2
fuentes PostScript, 2-2
fuentes residentes
 ver, 2-2

G

grapado
 selección de la opción
 predeterminada, 4-17

H

Herramienta de análisis de uso, 4-24
Herramienta de análisis de uso de
 Xerox, 4-24
herramientas de administración de la
 impresora, 3-2
hoja de separación
 uso de la página de separación, 1-14

I

- ul>
- idioma
 - configuración en el panel de control:, 4-2
- imágenes
 - girar horizontalmente en la página (imagen invertida), 1-20
 - impresión de imágenes en negativo o invertidas, 1-20
 - inversión de las áreas claras y oscuras, 1-20
 - mejora del aspecto de las imágenes de baja resolución, 1-21
 - reducir o ampliar, 1-17
 - suavizar, 1-21
- imágenes en negativo, 1-2, 1-20
- imágenes invertidas, 1-2, 1-20
- impresión a dos caras
 - folletos, 1-6
- impresión de folletos, 1-2, 1-6
 - desplazamiento y margen interior, 1-6
- impresión de varias páginas en una hoja de papel, 1-5
- impresión en blanco y negro, 1-13
- impresora
 - adición de un puerto de impresora
 - Windows 98 SE, 3-13
 - agregar
 - Windows 2000, Windows XP o Windows Server 2003, 3-6
 - alertas de MaiLinX, 4-23
 - análisis del uso, 4-21
 - cambiar el valor de tiempo de espera de carga de papel, 4-14
 - características compatibles con los sistemas operativos, 1-2
 - características del controlador, 1-2
 - comprobación de parámetros
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 3-10
 - configuración
 - en el escritorio, 3-2
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 3-6
 - configuración de la opción
 - predeterminada de perforación, 4-18
 - configuración de un puerto de impresora
 - Windows 98 SE, 3-14
 - contabilidad de trabajos, 4-21
 - creación de una impresora IPP
 - Windows 2000, Windows XP o Windows Server 2003, 3-7
 - especificaciones físicas, A-1
 - espera antes de imprimir en otro tipo o tamaño de papel, 4-14
 - establecer la fecha y hora, 4-4
 - modo de tiempo de espera de carga de papel, 4-14
 - notificación de estado, 4-23
 - obtención de la ruta de red
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 3-7
 - parámetros, 4-2
 - copiar de una impresora a otra, 3-2
 - seguridad, 4-19
 - selección de los parámetros de seguridad de impresión, 4-20
 - software de administración, 3-2
 - uso
 - herramienta de análisis de uso de Xerox, 4-24
- impresora LPR
 - crear
 - Mac OS X, versión 10.3 y posteriores, 3-18
- imprimir
 - blanco y negro, 1-13
 - contabilidad de trabajos, 4-21
 - folletos, 1-6
 - imágenes en negativo, 1-20
 - imágenes invertidas, 1-20
 - informes de perfil de uso, 4-22
 - marcas de agua, 1-18
 - medición de tiempo de trabajos, 4-22
 - muestras de fuentes, 2-3
 - N imágenes, 1-5
 - página de arranque, 4-5
 - páginas de portada, 1-15
 - páginas de prueba
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 3-7, 3-11
 - páginas de separación, 1-14
 - selección de las opciones de impresión de la página de portada, 1-15
 - tamaño del trabajo, 4-22
 - trabajos de impresión de prueba, 1-28
 - trabajos de impresión guardados, 1-28
 - trabajos de impresión segura, 1-28

- trabajos guardados personales, 1-29
- trabajos personales, 1-28
- varias páginas por hoja, 1-5
- información de los trabajos de impresión, 4-21
- información sobre normativas
 - Canadá, B-1
 - Estados Unidos, B-1
 - Europa, B-2
- informe sobre seguridad de materiales, C-1
- informes
 - perfil de uso, 4-22
- informes de contabilidad, 4-21
- informes de perfil de uso, 4-22
- instalación de 64 bits en 32 bits
 - Windows XP y Windows Server 2003, 3-8

L

- licencia Net-SNMP, E-2
- licencia original SSLeay, E-1

M

- marcas de agua, 1-2
 - introducir, 1-18
- margen interior
 - impresión de folletos, 1-6
- medición de tiempo de trabajos, 4-22
- membrete
 - páginas de portada, 1-15
- memoria, A-3
- mensajes
 - vida útil de los suministros, 4-8
- mensajes de vida útil de los suministros, 4-8
 - configurar opciones, 4-8
- modo
 - cambiar el modo Intelligent Ready, 4-7
 - cambiar el tiempo de espera de ahorro de energía, 4-6
 - cambiar el tiempo de espera de carga de papel, 4-14
 - modo bandeja 1 (MPT), configuración, 4-10
- modo Bandeja 1 (MPT), selección, 4-10
- modo de calentamiento
 - tiempo de espera de ahorro de energía, 4-6

- modo de tiempo de espera de carga de papel, 4-14
- modo Intelligent Ready, 4-7

N

- N imágenes
 - impresión de varias páginas en una hoja de papel, 1-5
- notificación de estado
 - alertas de correo, 4-23
 - impresora, 4-23
- Novell Distributed Print Services (NDPS), 3-22

O

- obtención de la ruta de red de la impresora
 - Windows 2000, Windows XP o Windows Server 2003, 3-7
- opción de perforación
 - configuración del valor predeterminado, 4-18
- opciones del controlador
 - tamaños personalizados, 1-23

P

- página de arranque
 - configuración predeterminada de fábrica, 4-5
 - configurar la opción de impresión automática, 4-5
- página de separación, 1-14
- páginas de portada
 - imprimir, 1-15
 - membrete, 1-15
 - selección de las opciones de la impresora, 1-15
 - selección de un origen de papel distinto, 1-15
- páginas de separación, 1-2
 - imprimir, 1-14
- panel de control
 - bloquear los menús, 4-20

- ul style="list-style-type: none;">
- cambiar
 - configuración de tiempo de espera de ahorro de energía, 4-6
 - modo de tiempo de espera de carga de papel, 4-14
 - modo Intelligent Ready, 4-7
- configuración
 - duración de los indicadores de la bandeja, 4-12
 - fecha y hora, 4-4
 - idioma del panel de control, 4-2
 - modo Bandeja 1 (MPT), 4-11
- impresión de una lista de fuentes, 2-3
- papel
 - destino de la bandeja de salida, 4-15
 - inserción de hojas en blanco entre trabajos de impresión, 1-14
 - páginas de separación, 1-14
 - selección de un origen de papel distinto para las hojas de portada, 1-15
- parámetros de la Capa de socket segura (SSL), 4-20
- parámetros de la impresora, 4-2
 - copiar de una impresora a otra, 3-2
- parámetros de seguridad de administración
 - seleccionar, 4-19
- pasos preliminares
 - Windows 98 SE, 3-12
 - Windows 2000, Windows XP o Windows Server 2003, 3-4
- primera o última página de un documento, 1-15
- procedimiento de instalación rápida con CD-ROM
 - Macintosh, 3-16
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 3-4
 - Windows 98 SE, 3-13
- protocolo TCP/IP
 - activación y uso
 - Mac OS 9.x, 3-17
 - Mac OS X, versión 10.2 y posteriores, 3-18
 - configuración del puerto Ethernet de Macintosh, 3-18
 - Microsoft Windows, 3-5
- puerto Ethernet
 - configuración de TCP/IP, 3-18
 - Macintosh, 3-17
 - configuración para AppleTalk, 3-18
- R**
- reciclado y recogida de productos, D-1
 - reducir imágenes, 1-17
 - registros de contabilidad de trabajos, 4-21
 - ruta de la red
 - obtención del URL de la impresora Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 3-7
- S**
- seguridad
 - bloquear los menús del panel de control, 4-20
 - selección de la Capa de socket segura (SSL), 4-20
 - selección de los parámetros de la impresora, 4-19
 - selección de los parámetros de seguridad de impresión, 4-20
 - selección
 - modo bandeja 1 (MPT), configuración, 4-10
 - modo de tiempo de espera de carga de papel, 4-14
 - opción de bloqueo de los menús del panel de control, 4-20
 - opción de Capa de socket segura (SSL), 4-20
 - parámetros de seguridad de administración, 4-19
 - seleccionar
 - configuración del modo Intelligent Ready, 4-7
 - duración de los indicadores de la bandeja, 4-12
 - parámetros de seguridad de impresión, 4-20
 - sistemas operativos
 - características compatibles, 1-2
 - características del controlador de impresora, 1-2
 - sobreimpresión de negro, 1-22
 - software
 - administración de la impresora, 3-2
 - herramienta de análisis de uso de Xerox, 4-24
 - software PhaserPort
 - Windows 98 SE, 3-13

software de administración de la impresora, 3-2
 CentreWare Web, 3-3
 software PhaserPort
 cambio de una dirección IP
 Windows 98 SE, 3-14
 Windows 98 SE, 3-13
 solución de problemas
 conexiones de red de Macintosh, 3-20
 Mac OS X, versiones 10.2 y posteriores, 3-21
 Mac OS 9.x, 3-20
 Mac OS 9.x, 3-20
 Mac OS X, versión 10.2 y posteriores, 3-21
 problemas de calidad de impresión al usar CentreWare IS, 3-2
 uso de CentreWare Web, 3-3
 Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 3-10
 Windows 98 SE, 3-15
 suavizado de imagen, 1-2
 suavizar imágenes, 1-21
 suministros
 configuración de opciones de los mensajes de vida útil de los suministros, 4-8

T

tamaños personalizados
 opciones del controlador, 1-23
 texto
 impresión en una o varias páginas (marcas de agua), 1-18
 tipo de papel
 selección, 1-4
 trabajo
 archivo de registro, 4-21
 características
 tamaño del trabajo, 4-22
 contabilidad, 4-21
 contabilidad de trabajos de CentreWare IS, 4-21
 información

frecuencia con la que se imprime en papel en comparación a transparencias, 4-22
 frecuencia de uso de cada bandeja, 4-22
 informes de perfil de uso, 4-22
 notificación de finalización, 1-24
 registros, 4-21
 tipos especiales de trabajos, 1-25
 trabajo en red
 requisitos de Macintosh, 3-16
 Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 3-4
 Windows 98 SE, 3-12
 trabajos de impresión de prueba, 1-2, 1-25
 eliminar, 1-28
 enviar, 1-26
 imprimir, 1-28
 trabajos de impresión guardada, 1-2, 1-25
 enviar, 1-26
 trabajos de impresión guardados
 eliminar, 1-28
 imprimir, 1-28
 trabajos de impresión personal, 1-2, 1-25
 eliminar, 1-28
 enviar, 1-26
 imprimir, 1-26
 trabajos de impresión segura, 1-2, 1-25
 eliminar, 1-28
 enviar, 1-26
 imprimir, 1-28
 trabajos de Imprimir con
 enviar, 1-27
 trabajos de prueba
 enviar, 1-26
 trabajos guardados personales
 eliminar, 1-29
 enviar, 1-26
 imprimir, 1-29

U

uso de la impresora
 análisis del uso de la impresora, 4-21
 contabilidad de trabajos, 4-21
utilidad de administración de fuentes, 2-5

X

Xerox
 Novell Distributed Print Services
 (NDPS)
 Software Gateway, 3-22